Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsungmobile.com**) e instálelo en la PC.
2. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Acerca del teléfono** → **Ajustes USB** → **Samsung Kies**.
3. Con un cable de datos para PC, conecte el dispositivo a la PC. Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

Printed in Korea
Code No.:GH68-29896A
Spanish (LTN). 07/2010. Rev. 1.0

Samsung GALAXY S **GT-I9000B**

manual del usuario

SAMSUNG

Uso de este manual

Gracias por adquirir este teléfono móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido especialmente diseñado para guiarle por medio de las funciones y características del dispositivo.

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pueden causar daño al dispositivo u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Nuevo mensaje**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [⏻] (representa la tecla Encendido)

Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Este producto cuenta con una plataforma Android basada en Linux, la cual puede expandirse mediante distintas aplicaciones basadas en JavaScript.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ y YouTube™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.

- SRS y SRS son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Las tecnologías CS Headphone y WOW HD están incorporadas en la licencia de SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- DivX® es una marca registrada de DivX, Inc. y se usa bajo licencia.
  Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado DivX que reproduce video DivX. Visite http://www.divx.com para obtener más información y las herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo certificado por DivX® debe estar registrado para poder reproducir contenido de video DivX bajo demanda (VOD). Para generar el código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo.
Vaya a http://vod.divx.com con este código para completar el proceso de registro y aprenda más sobre DivX VOD.

Para obtener el código de registro del dispositivo, vaya a **Ajustes → Acerca del teléfono → Información legal → Ajustes de licencia → DivX(R) VOD → Registrar**.

"DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720p HD, incluido contenido premium".
(Resolución del LCD: 800 x 480).

Contenido

Armado 9

Desembalaje 9

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería 9

Carga de la batería 11

Colocación de una tarjeta de memoria (opcional) 13

Colocación de una correa de mano (opcional) 15

Inicio 16

Encendido y apagado del dispositivo 16

Descripción del dispositivo 16

Usar la pantalla táctil 19

Bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas 20

Descripción de la pantalla inactiva 21

Acceso a las aplicaciones 23

Personalizar el dispositivo 24

Introducción de texto 27

Descarga de aplicaciones de Android Market 30

Descarga de archivos de la Web 31

Sincronización de datos 31

Comunicación 33

Llamada 33

Mensajes 39

Google Mail 41

Correo electrónico 42

Conversación 44
Social Hub 45

Entretenimiento 46
Cámara 46
Reproductor de video 56
Galería 57
Musica 59
Radio FM 62
MobileTV 65

Información personal 67
Contactos 67
Calendario 70
Nota 71
Grabadora de voz 71

Web 73
Internet 73
Layar 76
Maps 76
YouTube 78
Samsung Apps 80
Sincronización 81
Resumen del día 81
Market 82

Conectividad 83
Bluetooth 83
Wi-Fi 85
AllShare 86
Mobile AP 89

Conexiones de TV (modo Salida TV) 89
Conexiones a PC 90

Herramientas 93
Reloj 93
Calculadora 94
Aldiko eBook 95
Mini diario 97
Mis archivos 97
ThinkFree Office 98
Escribir y continuar 99

Ajustes 100
Acceso al menú Ajustes 100
Conexiones inalámbricas y red 100
Ajustes de Llamadas 101
Sonido y pantalla 103
Ubicación y seguridad 104
Aplicaciones 106
Cuentas y sincronización 107
Privacidad 107
Almacenam. en tarjeta de memoria y telefono 107
Buscar 107
Idioma y texto 108
Accesibilidad 110
Texto para pronunciar 110
Fecha y hora 110
Acerca del teléfono 111

Solución de problemas 112

Información de seguridad y uso 117

Index 125

Armado

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

Use solo software aprobado por Samsung.
El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos que se proporcionan con el dispositivo pueden variar dependiendo del software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca el proveedor de servicios.
- Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que los accesorios que no se suministran con el dispositivo no sean compatibles con él.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

1 Si el dispositivo está encendido, mantenga presionado [⏻] y seleccione **Apagar** para apagarlo.

2 Quite la cubierta trasera.

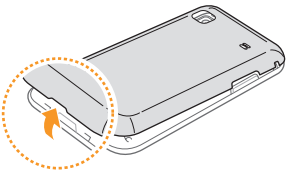

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

3 Inserte la tarjeta SIM o USIM.

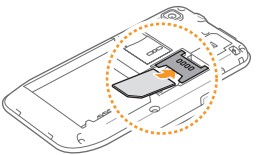

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo con los contactos dorados hacia abajo.
- Si no inserta una tarjeta SIM o USIM, podrá usar los servicios sin red y algunos menús del dispositivo.
- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM.

4 Inserte la batería.

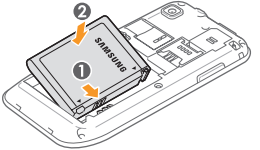

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

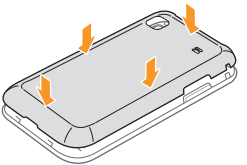

Carga de la batería

Antes de usar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el adaptador de viaje proporcionado o al conectar el dispositivo a una PC con un cable de datos para PC.

Solo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden causar que la batería explote o dañe el dispositivo.

Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería ( ) aparecerá vacío y en rojo. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el dispositivo.

Cargar con el adaptador de viaje

1 Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.

2 Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

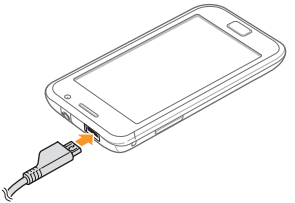

La conexión incorrecta del adaptador puede causar serios daños al dispositivo. Cualquier daño causado por mal uso no está cubierto por la garantía.

3 Enchufe el extremo grande del adaptador de viaje en un tomacorriente.

- Puede usar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no está funcionando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un centro de servicios de Samsung.

4 Cuando la batería esté completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), desenchufe el adaptador de viaje del dispositivo y de la toma de corriente.

No extraiga la batería antes de quitar el adaptador de viaje. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Cargar con el cable de datos para PC

Antes de cargar, asegúrese de que la PC esté encendida.

1 Abra la cubierta de la toma multifunción en la parte superior del dispositivo.

2 Enchufe un extremo (micro USB) del cable de datos para PC en la toma multifuncional.

3 Conecte el otro extremo del cable de datos para PC en un puerto USB de la PC.

Según el tipo de cable de datos para PC que esté usando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

4 Cuando la batería esté completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), desenchufe el cable de datos para PC del dispositivo y de la PC.

Colocación de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 32 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite solo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecerá en la carpeta /sdcard/sd en la memoria interna (moviNAND™).

1 Quite la cubierta trasera.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

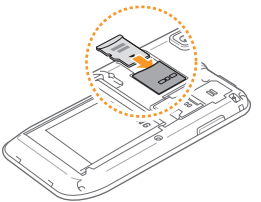

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

› Quitar la tarjeta de memoria

Antes de extraer una tarjeta de memoria, desactívela para una extracción segura.

1 En el modo Inactivo, seleccione **Aplicaciones** → **Ajustes** → **Almacenam. en tarjeta de memoria y telefono** → **Retirar la tarjeta de memoria**.

2 Quite la cubierta trasera.

3 Presione la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.

4 Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.

5 Retire la tarjeta de memoria.

6 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

No extraiga una tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

› Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en una PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En el modo Inactivo, seleccione **Aplicaciones → Ajustes → Almacenam. en tarjeta de memoria y telefono → Formatear tarjeta de memoria → Formatear tarjeta de memoria**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Colocación de una correa de mano (opcional)

1. Quite la cubierta trasera.
2. Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

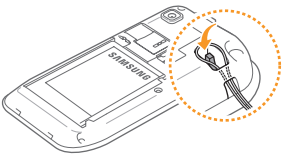

3. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionada [⏻].
El dispositivo se conectará automáticamente a la red celular.

Si es la primera vez que enciende el dispositivo, presione la imagen de Android en la pantalla y siga las instrucciones para configurar el dispositivo.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionada [⏻] y, luego, seleccione **Apagar**.

- Cuando se encuentre en áreas en las que esté prohibido el uso de dispositivos inalámbricos, como aviones y hospitales, siga todas las advertencias y las instrucciones del personal oficial.
- Para usar solamente los servicios sin red del dispositivo, seleccione el modo Fuera de línea. Mantenga presionada [⏻] y seleccione **Modo fuera de línea**.

Descripción del dispositivo

› Diseño del dispositivo

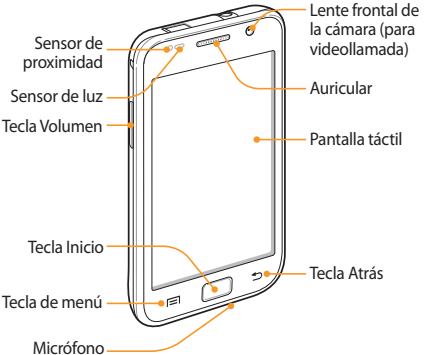

Teclas

Tecla	Función
Encendido	Permite encender el dispositivo (mantenga presionada), finalizar una llamada, acceder al menú rápido (mantenga presionada) y bloquear la pantalla táctil.
Menú	Permite abrir la lista de opciones disponibles en la pantalla actual.
Inicio	Permite volver a la pantalla inactiva y abrir la lista de aplicaciones recientes (mantenga presionada).
Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	WLAN activada
	Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth conectado
	GPS activado

Icono	Definición
	Llamada de voz en curso
	Llamada en espera
	Altavoz activado
	Llamada perdida
	Sincronizado con la Web
	Cargando datos
	Descargando datos
	Desvío de llamadas activado
	Conectado a la PC
	Sin tarjeta SIM o USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia

Icono	Definición
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Alarma activada
	Notificación de eventos
	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Perfil Silencioso activado
	Modo fuera de línea activado
	Vibración activada
	Reproducción de música en curso
	Radio FM encendida en segundo plano
	Se produjo un error o se requiere precaución

Icono	Definición
	Nivel de carga de la batería
10:00 AM	Hora actual

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas filosas.
- No permita que la pantalla táctil esté en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electroestáticas pueden hacer que la pantalla táctil funcione incorrectamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. La pantalla táctil puede funcionar incorrectamente en condiciones de humedad o al exponerla al agua.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, presione la pantalla táctil con la punta de los dedos. La pantalla táctil no responde a las pulsaciones con herramientas puntiagudas o filosas, como lápices ópticos o bolígrafos.

Controle la pantalla táctil mediante las siguientes acciones:

- Presionar: presione una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergente.
- Desplazar: presione y arrastre el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los elementos de una lista.
- Arrastrar y soltar: mantenga presionado un elemento y luego arrastre el dedo para moverlo.
- Presionar dos veces: presione dos veces con el dedo para acercar o alejar mientras ve fotografías o páginas web.

- La pantalla táctil del dispositivo se apaga si no se usa durante un período específico. Para encender la pantalla, presione [⏻] o la tecla Inicio.
- También puede ajustar el tiempo de luz de fondo. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Sonido y pantalla → Tiempo de espera de la pantalla**.

Bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del dispositivo.

Para bloquear, presione [⏻]. Para desbloquear la pantalla, presione [⏻] o la tecla de Inicio y, luego, desplácese por la ventana gris con el dedo.

Descripción de la pantalla inactiva

Cuando el dispositivo esté en modo Inactivo, verá la pantalla inactiva. En esta pantalla puede ver el estado del dispositivo y obtener acceso a las aplicaciones.

La pantalla inactiva cuenta con siete paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla inactiva. También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para moverse directamente hasta el panel correspondiente de la pantalla inactiva.

› Añadir elementos a la pantalla inactiva

Puede añadir atajos a aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas para personalizar la pantalla inactiva. Para añadir elementos a la pantalla inactiva:

1. Presione [▤] → **Añadir** o mantenga presionada la parte vacía de la pantalla inactiva.
2. Seleccione la categoría de elementos → un elemento:
   - **Widgets de Samsung**: agregue widgets de Samsung a la pantalla inactiva.
   - **Widgets de Android**: permite añadir widgets de Android a la pantalla inactiva.
   - **Atajos**: permite añadir atajos para elementos, como aplicaciones, favoritos y contactos.
   - **Carpetas**: permite crear una carpeta nueva o añadir carpetas para los contactos.
   - **Fondos de pantalla**: permite establecer una imagen de fondo.

Es posible que los elementos disponibles varíen según el modo de pantalla inactiva activo.

› Mover elementos en la pantalla inactiva

1. Mantenga presionado un elemento para moverlo.
2. Arrastre el elemento a la ubicación deseada cuando el elemento aumenta de tamaño.

Eliminar elementos de la pantalla inactiva

1. Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.

   El elemento se amplía y aparece el icono de la papelera en el área de aplicaciones. Eso significa que el área de aplicaciones en la parte inferior de la pantalla inactiva cambia a la papelera.
2. Arrastre el elemento a la papelera.
3. Suelte el elemento cuando el elemento y la papelera aparezcan en rojo.

Usar el panel de atajos

En el modo Inactivo, o mientras esté usando una aplicación, presione el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de atajos. Puede activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y acceder a una lista de notificaciones, como el estado de mensajes, llamadas, eventos o procesos. Para ocultar la lista, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

En el panel de atajos, puede utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: permite activar y desactivar la función de conexión WLAN. ► pág. 85
- **Bluetooth**: permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth. ► pág. 83
- **Silencioso**: permite activar o desactivar el modo Silencioso.
- **Vibración**: permite activar o desactivar el modo Vibración.

Añadir paneles a la pantalla inactiva o quitarlos

Puede añadir paneles a la pantalla inactiva, o quitarlos, para organizar los widgets según sus preferencias y necesidades.

1. En el modo Inactivo, presione [▭] → **Editar**.
2. Seleccione ⊖ para quitar un panel o + para añadir paneles nuevos.
3. Presione [▭] → **Guardar**.

Acceso a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo:

1. En el modo Inactivo, seleccione **Aplicaciones** para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a otra pantalla de aplicación.

   También puede seleccionar un punto en parte superior de la pantalla para mover los elementos directamente al menú principal que corresponda.
3. Seleccione una aplicación.

- Para utilizar aplicaciones suministradas por Google, debe tener una cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, regístrese.
- Puede añadir un atajo a una aplicación si mantiene presionado el icono de la aplicación en la lista. Puede mover el icono a la ubicación que desee en la pantalla inactiva.

4. Presione [↩] para volver a la pantalla anterior. Presione la tecla Inicio para volver a la pantalla inactiva.

El dispositivo presenta un sensor de movimiento incorporado que detecta la orientación. Si gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz automáticamente cambia a la vista horizontal. Para configurar la interfaz de manera que se mantenga la orientación cuando gire el dispositivo, seleccione **Ajustes** → **Sonido y pantalla** → **Orientación**.

› Organizar aplicaciones

Puede cambiar el orden de las aplicaciones en la lista y puede agruparlas en categorías para reacomodarlas en función de sus preferencias y necesidades.

1. En la lista de aplicaciones, presione [▤] → **Editar**.
2. Mantenga presionada una aplicación.
3. Arrastre el icono de una aplicación a la ubicación que desea.

   Puede mover el icono de una aplicación a otra pantalla del menú principal. También puede colocar las aplicaciones más utilizadas cerca de **Inicio**.
4. Presione [▤] → **Guardar**.

Acceder a las aplicaciones recientes

1. Mantenga presionada la tecla Inicio para abrir la lista de las aplicaciones a las que accedió recientemente.
2. Seleccione una aplicación para acceder a ella.

Personalizar el dispositivo

Personalice el dispositivo como prefiera y aprovéchelo al máximo.

Definir la fecha y la hora

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Fecha y hora**.
2. Defina la hora y la fecha, y modifique otras opciones.

Encender y apagar el tono táctil

En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido y pantalla** → **Selección audible**.

Ajustar el volumen de los tonos de llamada

Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono.

Cambiar al modo Silencioso

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado** y mantenga presionada **#**.
- Abra el panel de atajos en la parte superior de la pantalla y seleccione **Silencioso**.
- En el modo Inactivo, mantenga presionada [ⓘ] y seleccione **Perfil Silencioso**.

Cambiar el tono de llamada

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido y pantalla** → **Tono de llamada de voz** o **Tono de videollamada**.
2. Seleccione un tono de llamada de la lista y, luego, **Aceptar**.

Activar animación para cambiar de ventana

En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Sonido y pantalla → Animación → Algunas animaciones** o **Todas las animaciones**.

Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla inactiva

1. En el modo Inactivo, presione [ ] → **Fondo de pantalla** → una opción.
2. Seleccione una imagen.
3. Seleccione **Guardar** o **Definir fondo de pantalla**.

Samsung no es responsable por el uso de imágenes o fondos de pantalla predeterminados que se proporcionan con el dispositivo.

Ajustar el brillo de la pantalla

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la línea indicadora de la pantalla para ajustar rápidamente el brillo.

Para ajustar el brillo de la pantalla en el menú de ajustes:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Sonido y pantalla → Brillo**.
2. Desmarque la casilla de verificación junto a **Ajuste de brillo automático**.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
4. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará el consumo de la energía de la batería del dispositivo.

Definir el patrón de desbloqueo

Es posible establecer un patrón de desbloqueo para evitar que personas no autorizadas utilicen el dispositivo sin permiso.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Ubicación y seguridad → Definir patrón de desbloqueo**.

2 Vea las instrucciones en pantalla y los patrones de ejemplo y seleccione **Siguiente** (si es necesario).

3 Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar al menos 4 puntos.

4 Seleccione **Continuar**.

5 Dibuje el patrón nuevamente para confirmar.

6 Seleccione **Confirmar**.

- Una vez que haya establecido un patrón de desbloqueo, el dispositivo solicitará el patrón cada vez que lo encienda. Si no desea que el dispositivo solicite el patrón requerido, desactive la casilla de verificación junto a **Requiere patrón** en **Ubicación y seguridad**.
- Si olvida el patrón de desbloqueo, deberá llevar el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas e información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.

2 Introduzca el PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, tendrá que introducir el PIN cada vez que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto muchas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM o USIM al introducir un PUK incorrecto, deberá llevar la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

› Activar el rastreador del teléfono móvil

Cuando inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el dispositivo, la función de rastreador móvil envía automáticamente el número de contacto a los destinatarios especificados para ayudarlo a localizar y recuperar el dispositivo.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir Rastreador móvil**.
2. Ingrese la contraseña y seleccione **Aceptar**.
3. Introduzca un número de teléfono incluido el código del país (con +).
4. Introduzca el nombre de un remitente.
5. Escriba el mensaje de texto que se enviará a los destinatarios.
6. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

También puede controlar el dispositivo perdido desde la Web. Visite http://www.samsungdive.com para obtener más información sobre esta función.

› Activar la función de ahorro de energía

Esta función le permite ahorrar batería y reducir al mínimo el tiempo de conexión a la Web el tiempo que no utilice el teléfono. Puede desactivar la conexión de datos móvil para aumentar el nivel de ahorro de energía.

Para acceder al menú:

En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Energy Saver**.

Es posible que este servicio no esté disponible según su proveedor de servicio.

Introducción de texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o introducir escritura a mano en la pantalla.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, deberá cambiar el idioma de escritura por uno de los idiomas compatibles. ► pág. 108

Cambiar el tipo de teclado

Puede cambiar el tipo de teclado. Mantenga presionado el campo de entrada de texto y seleccione **Método de entrada** → un tipo de teclado (Swype o Samsung).

Introducir texto con el teclado Swype

1. Seleccione el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.
2. Deténgase un momento en el segundo carácter y arrastre el dedo al carácter siguiente.
3. Continúe hasta que complete la palabra.

4. Levante el dedo en el último carácter. La palabra se inserta en el campo de entrada de texto.
5. Repita los pasos de 1 a 4 para completar el texto.

Mantenga presionada cada tecla para introducir caracteres adicionales.

También puede utilizar las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite cambiar mayúsculas y minúsculas.
2	Permite alternar entre los modos numérico, de símbolos y ABC.
3	Permite borrar caracteres.
4	Permite insertar un espacio.

- Para ocultar el teclado Swype, presione [↩].
- Para obtener información de ayuda para utilizar el teclado Swype, mantenga presionado [ ].

Introducir texto con el teclado Samsung

1. Seleccione y, luego, un método de entrada de texto.
   Puede seleccionar uno de los métodos de entrada de texto (teclado QWERTY o tradicional) o los métodos de escritura a mano.
2. Seleccione las teclas alfanuméricas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite cambiar mayúsculas y minúsculas.
2	Permite alternar entre los modos numérico, de símbolos y ABC.
3	Permite cambiar el método de entrada de texto; acceder a los ajustes del teclado (mantenga presionada).
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un espacio.

Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede utilizar la función copiar y pegar para utilizar texto en otras aplicaciones.

1. Mantenga presionado el campo de entrada de texto.
2. Seleccione **Seleccionar texto** en la lista de opciones.
3. Arrastre el dedo sobre el texto que desea sobresaltar.
4. Mantenga presionado el texto resaltado.
5. Seleccione **Copiar** para copiar o **Cortar** si desea cortar todo el texto y colocarlo en el portapapeles.

6 En la otra aplicación, mantenga presionado el campo de entrada de texto.

7 Seleccione **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Descarga de aplicaciones de Android Market

La funcionalidad del dispositivo, que está basada en la plataforma Android, puede extenderse instalando aplicaciones adicionales. Android Market proporciona una manera fácil y rápida de adquirir juegos y aplicaciones para teléfonos móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible en su región.
- El dispositivo guarda los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna moviNAND™. Para guardar los archivos en la tarjeta de memoria, conecte el dispositivo a una PC y cópielos de moviNAND a la tarjeta de memoria.

› Instalar una aplicación

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.

2 Cuando aparezcan los términos y las condiciones, seleccione **Aceptar**.

3 Seleccione una categoría de elemento → un elemento.

4 Seleccione **Instalar** (para elementos gratuitos) o **Comprar**.

Si selecciona **Instalar**, seleccione **Aceptar** para descargar el elemento inmediatamente.

Si selecciona **Comprar**, tendrá que ingresar los datos de su tarjeta de crédito. Siga las instrucciones en la pantalla.

› Desinstalar una aplicación

1 En la pantalla de inicio de Android Market, presione [ ] → **Descargas**.

2 Seleccione el elemento que desee borrar.

3 Seleccione **Desinstalar** → **Aceptar**.

Descarga de archivos de la Web

Cuando se descargan archivos o aplicaciones de la Web, el dispositivo los guarda en una tarjeta de memoria.

Los archivos que descarga desde la Web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, descargue sólo archivos de orígenes en los que confía.

Algunos archivos multimedia incluyen la administración de derechos digitales para proteger los derechos de autor. Esta protección puede impedirle descargar, copiar, modificar o transferir algunos archivos.

Para descargar archivos de la Web:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Busque una aplicación o un archivo y descárguelo.

Para instalar aplicaciones descargadas de otros sitios web, no de Android Market, debe seleccionar **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Orígenes desconocidos**.

Sincronización de datos

Puede sincronizar datos con diferentes servidores web, realizar copias de seguridad y restaurar los datos.

Cuando finalice la sincronización, el dispositivo permanecerá conectado a la Web. Si se realiza algún cambio en la Web, comenzará automáticamente la sincronización y la información actualizada aparecerá en su dispositivo, y viceversa.

Es posible que este servicio no esté disponible en su región.

› Configurar una cuenta de servidor

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.
3. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación de la cuenta.

   Para servicios de comunidad en línea, como Facebook, Twitter o MySpace, escriba el nombre usuario y la contraseña, y seleccione **Iniciar sesión**.

Activar sincronización automática

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Autosincronizar**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione las aplicaciones que quiera sincronizar.

Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, desmarque la casilla de verificación que se encuentra al lado de cada aplicación.

Sincronizar datos de manera manual

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Presione [▤] → **Sincronizar ahora**. El dispositivo comenzará a sincronizar los datos seleccionados.

Comunicación

Llamada

Aprenda a usar las funciones de llamada, como realizar y contestar llamadas con las opciones disponibles durante una llamada, o a personalizar y usar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar y contestar una llamada

Para realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas, puede usar los botones o tocar la pantalla.

Realizar una llamada

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione para realizar una llamada de voz.
   Para una videollamada, seleccione .

Cuando coloca el dispositivo cerca del rostro, el dispositivo apaga automáticamente la pantalla táctil para evitar entradas accidentales.

3. Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

- Use la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 67
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar los números que marcó recientemente, seleccione **Teléfono** → **Llamadas**.

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, seleccione **Aceptar**.

Cuando el dispositivo suene, presione la tecla de volumen para silenciar el tono de timbre.

2. Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

Rechazar una llamada

Cuando recibe una llamada, seleccione **Rechazar**. La persona que llama oirá un tono de ocupado.

Para enviar un mensaje cuando rechaza llamadas entrantes, seleccione **Rechazar con mensaje**.

Primero establezca un mensaje de texto para enviar a las personas que llaman. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Rechazar llamada con mensaje**. Luego, seleccione **Crear** y cree un mensaje de texto.

Llamar a un número internacional

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado** y mantenga presionado el **0** para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y luego seleccione para marcar el número.

Usar el auricular

Al conectar el auricular que se proporciona al dispositivo, puede realizar y contestar llamadas:

- Para contestar una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para poner una llamada en espera o recuperar una llamada en espera durante otra llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

El auricular suministrado está diseñado únicamente para su dispositivo y es posible que no sea compatible con otros teléfonos y reproductores de MP3.

Usar las opciones durante una llamada de voz

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de volumen hacia arriba o abajo.

- Para poner una llamada en espera, seleccione . Para recuperar una llamada en espera, seleccione .
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir** y luego marque un nuevo número.
- Para contestar una segunda llamada, seleccione **Aceptar** cuando suene el tono de llamada en espera. El dispositivo le pregunta si desea finalizar o poner en espera la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para usar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcado, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, use el modo de teléfono normal.

- Para apagar el micrófono para que la otra persona no pueda escucharlo, seleccione **Silenciar**.
- Para escuchar y hablar con la otra persona a través del auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para abrir la agenda, presione [▭] → **Contactos**.
- Para añadir una nota, presione [▭] → **Nota**.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o conteste una segunda llamada y seleccione **Multiconf.** al conectarse con la segunda persona. Repita este procedimiento para añadir más personas. Debe suscribirse al servicio de llamada en conferencia para usar esta función.
- Para conectar la persona actual a la persona en espera, presione [▭] → **Transferir**. Se desconectará de la llamada.

Usar las opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.
- Para apagar el micrófono para que la otra persona no pueda escucharlo, seleccione **Silenciar**.
- Para ocultar su imagen de otra persona, presione [▭] → **Ocultarme**.

- Para seleccionar otra imagen para mostrar a otra persona, presione [▭] → **Imagen saliente**.
- Para abrir la pantalla de marcado, presione [▭] → **Teclado de marcación**.
- Para escuchar y hablar con la otra persona a través de los auriculares Bluetooth, presione [▭] → **Cambiar a auricular Bluetooth**.
- Para alternar entre el lente de la cámara frontal y trasero, presione [▭] → **Cambiar cámara**.
- Para personalizar los ajustes de videollamadas, presione [▭] → **Ajustes**.
- Para usar la imagen de la otra persona, mantenga presionada la imagen. Puede capturar una imagen de la pantalla o grabar la videollamada.
- Para usar su imagen, manténgala presionada. Puede ajustar el brillo, acercar o alejar la imagen mediante el lente trasero de la cámara o aplicar el efecto de difuminado a la imagen mediante el lente frontal de la cámara.

› Ver y marcar llamadas perdidas

El dispositivo mostrará en la pantalla las llamadas perdidas. Para marcar el número de una llamada perdida, abra el panel de atajos y seleccione la llamada perdida.

› Usar las funciones adicionales

Puede usar otras de las diversas funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático, el modo FDN (Número de marcación fija) o desvío o restricción de llamadas.

Establecer el rechazo automático

Use esta función para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y establecer una lista de rechazo:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Bloqueo automático**.
2. Seleccione **Activar rechazo automático** para activar el rechazo automático.

3 Seleccione **Lista de rechazos autom.**

4 Presione [ ] → **Crear**.

5 Introduzca un número para rechazar y seleccione **Guardar**.

6 Para añadir más números, repita los pasos 4 y 5.

Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo limitará las llamadas salientes, excepto los números almacenados en la lista FDN. Para activar el modo FDN:

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Ajustes de Llamadas → Número de marcación fija → Activar M. Fijo**.

2 Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.

3 Seleccione **Contactos M. Fijo** y agregue los contactos que desee usar en modo FDN.

Establecer el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red que permite enviar llamadas entrantes a otro número que especifique. Puede establecer esta función por separado para diversas situaciones en las que no está disponible para contestar llamadas, por ejemplo, cuando está hablando por teléfono o cuando está fuera del área de servicio.

Para establecer el desvío de llamadas para llamadas de voz:

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Ajustes de Llamadas → Llamada de voz → Desvío de llamadas**.

2 Seleccione una de las opciones.

3 Introduzca un número al que desea desviar las llamadas y seleccione **Activar**.

El ajuste se enviará a la red.

Para establecer el desvío de llamadas para videollamadas:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de Llamadas** → **Videollamada** → **Desvío de videollamada**.
2. Seleccione una de las opciones.
3. Introduzca un número al que desea desviar las llamadas y seleccione **Activar**.

   El ajuste se enviará a la red.

Establecer la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que se usa para restringir ciertos tipos de llamadas o evitar que otros realicen llamadas con su dispositivo.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de Llamadas** → **Llamada de voz** → **Restricción de llamadas**.
2. Seleccione un tipo de llamada para restringir.
3. Introduzca una contraseña de restricción de llamadas y seleccione **Aceptar**.

   El ajuste se enviará a la red.

Colocar una llamada en espera

La función de red Llamada en espera lo alerta si recibe una llamada mientras está en una llamada anterior.

En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de Llamadas** → **Llamada de voz** → **Llamada en espera**.

El ajuste se enviará a la red.

Esta función está disponible únicamente para llamadas de voz.

› Ver los registros de llamadas

Puede ver los registros de las llamadas filtradas por tipos.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Llamadas**.
2. Presione [▤] → **Ver por** → una opción para ordenar los registros de llamadas.

Desde los registros de llamadas, puede realizar una llamada o enviar un mensaje directamente al contacto al desplazar el contacto rápidamente a la izquierda o derecha.

3 Seleccione un registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o añadir el número a la agenda o la lista de números bloqueados.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o de correo electrónico, y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje**.

2 Seleccione **Contactos**.

Puede introducir un número manualmente o seleccionarlo de los destinatarios recientes o grupos de contacto al seleccionar otro botón.

3 Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.

4 Seleccione **Escribir un mensaje aquí** e introduzca el texto del mensaje.

Para insertar emoticones, presione [ ] → **Insertar emoticón**.

5 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Enviar un mensaje multimedia

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje**.

2 Seleccione **Contactos**.

Puede introducir un número manualmente o seleccionarlo de los destinatarios recientes o grupos de contacto al seleccionar otro botón.

3 Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.

Cuando introduce una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en mensaje multimedia.

4 Seleccione **Escribir un mensaje aquí** e introduzca el texto del mensaje.

Para insertar emoticones, presione [ ] → **Insertar emoticón**.

5 Presione [ ] → **Adjuntar** → una opción y agregue un elemento.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o crear una nueva fotografía, grabar un clip de video o sonido.

6 Presione [ ] → **Añadir asunto** y agregue un asunto al mensaje.

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.

Los mensajes se agrupan en cadenas de mensajes por contacto, como un servicio de mensajería instantánea.

2 Seleccione un contacto.

3 Seleccione un mensaje de texto o multimedia de la cadena de mensajes.

4 Para un mensaje multimedia, seleccione para ver el archivo adjunto.

Escuchar los mensajes de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, las personas que llamen pueden dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su buzón de voz y escuchar los mensajes de voz:

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado** y luego mantenga presionado el **1**.

2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Google Mail

Puede recuperar mensajes de correo electrónico nuevos de Google Mail™ al Buzón de entrada. Cuando accede esta aplicación, aparece la pantalla del buzón de entrada. En la barra de título, se muestra el número total de mensajes sin leer; y los mensajes sin leer se muestran en negrita. Si etiquetó un mensaje, la etiqueta aparece en un rectángulo coloreado en el mensaje.

Es posible que este servicio no esté disponible en su región.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Presione [▭] → **Redactar**.
3. Introduzca un nombre o una dirección en el campo del destinatario.
4. Introduzca un asunto y un mensaje.
5. Para adjuntar un archivo de imagen, presione [▭] → **Adjuntar** → un archivo.
6. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Ver mensajes de correo electrónico

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

Desde la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder al mensaje, seleccione **Responder**.
- Para responder al mensaje incluyendo a todos los destinatarios, seleccione **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione **Reenviar**.
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **Vista previa** junto al elemento adjuntado. Para guardarlo en el dispositivo, seleccione **Descargar**.
- Para archivar el mensaje, seleccione **Archivar**.

- Para borrar el mensaje, seleccione **Suprimir**.
- Para ver un mensaje anterior, seleccione **Anterior**.

› Organizar el correo electrónico por etiquetas

Es posible organizar el correo electrónico etiquetando los mensajes o añadiendo estrellas para marcar los mensajes importantes. Puede clasificar los mensajes mediante el filtro de etiquetas.

Añadir una etiqueta a un mensaje

1. En la pantalla del buzón de entrada, mantenga presionado un mensaje.
2. Seleccione **Cambiar etiquetas**.
3. Seleccione la etiqueta que desee añadir y, luego, **Aceptar**.

Añadir una estrella a un mensaje

1. En la pantalla del buzón de entrada, mantenga presionado un mensaje.
2. Seleccione **Añadir estrella**. Se activará el icono de estrella que se encuentra junto al mensaje.

Filtrar mensajes

1. Desde la pantalla del buzón de entrada, presione [ ] → **Ver etiquetas**.
2. Seleccione la etiqueta de los mensajes que desea ver.

Correo electrónico

Aprenda cómo enviar o ver mensajes de correo electrónico mediante su cuenta de correo electrónico de la empresa o personal.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico**.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales, como Google Mail y Yahoo) o **Config. manual** (para cuentas de correo electrónico de otras empresas).

4 Siga las instrucciones en la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargan al dispositivo. Si creó más de dos cuentas de correo electrónico, puede alternar entre ellas; presione [▤] → **Cuentas** y seleccione la cuenta de la que desea recuperar los mensajes.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico** → una cuenta de correo electrónico.

2 Presione [▤] → **Escribir**.

3 Seleccione **Contactos**.

Puede introducir una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarla de los destinatarios recientes o de los grupos al seleccionar otra opción.

4 Seleccione el campo CC/CCO para añadir más destinatarios.

5 Seleccione el campo de asunto e introduzca un asunto.

6 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

7 Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.

Puede seleccionar una imagen, un video o un clip de sonido.

8 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si está sin conexión o fuera del área de servicio, el mensaje permanecerá en la lista de cadenas de mensajes hasta que esté en línea y en su área de servicio.

Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver correos electrónicos recuperados con anterioridad sin conexión o conectarse al servidor de correo electrónico para ver mensajes nuevos. Una vez recuperados los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico** → una cuenta de correo electrónico.

2 Presione [▤] → **Actualizar** para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

Desde la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder al mensaje, seleccione **Responder**.
- Para borrar el mensaje, seleccione **Borrar**.
- Para responder al mensaje incluyendo a todos los destinatarios, seleccione **Responder a todos**.
- Para ver un archivo adjunto, seleccione . Para guardarlo en el dispositivo, seleccione **Guardar**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, presione [ ] → **Reenviar**.

Conversación

Aprenda a chatear con amigos y familiares con Google Talk™.

Es posible que este servicio no esté disponible en su región.

Agregar amigos a la lista de amigos

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.

   La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk.
2. Presione [ ] → **Agregar amigo**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico del amigo y seleccione **Enviar invitación**.

Cuando su amigo acepta la invitación, se agregará a su lista de amigos.

Iniciar una conversación por chat

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.
2. Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de chat.
3. Escriba su mensaje y seleccione **Enviar**.

   Para insertar emoticones, presione [ ] → **Más** → **Insertar ícono gestual**.
4. Para alternar entre chats activos, presione [ ] → **Modificar chats**.
5. Para finalizar el chat, presione [ ] → **Finalizar chat**.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicaciones integrada para correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos o información del calendario. Visite http://socialhub.samsungmobile.com para obtener más información.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Social Hub**.
2. Revise y use el contenido ofrecido por Social Hub.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y grabar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2560 x 1920 píxeles (5 megapíxeles) y videos en resoluciones de hasta 1280 x 720 píxeles.

› Capturar una fotografía

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.

2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa por un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

3 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la cámara. • [5M]: resolución • [⊙]: tipo de medición de la exposición • 8781: cantidad de fotografías que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible) • [▷]: ubicación de almacenamiento predeterminada

Número	Función
2	Permite cambiar el modo de disparo.
3	Permite cambiar el modo de escena.
4	Permite ajustar el valor de exposición; seleccione + para aumentar o – para disminuir.
5	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
6	Permite ocultar o mostrar los iconos del visor.
7	Permite cambiar a videocámara.
8	Permite capturar una fotografía.
9	Permite ver la fotografía o el video que tomó por última vez.

4 Presione la tecla Volumen para alejar o acercar.

5 En la pantalla de vista previa, toque el lugar que desea enfocar.

El marco de enfoque se mueve al lugar que tocó y cambia a verde cuando el objetivo está enfocado.

6 Seleccione para tomar una fotografía.

La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione para ver las fotografías tomadas.

- Para ver más fotografías, desplácese hacia la izquierda o derecha.
- Para acercarse o alejarse, seleccione o . También puede tocar dos veces la pantalla para alejarse o acercarse.
- Para enviar fotografías a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para establecer una fotografía como fondo de pantalla o imagen de ID de llamante para un contacto, seleccione **Definir como**.
- Para borrar una fotografía, seleccione **Borrar**.

Capturar fotografías con las opciones predefinidas para distintas escenas

La cámara ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Simplemente, seleccione el modo correcto para las condiciones y los objetivos.

Por ejemplo, al tomar fotografías durante la noche, seleccione el modo nocturno que utiliza una exposición extendida.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione SCN → una escena → .
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar una fotografía.

Tomar una serie de fotografías

Puede tomar fácilmente una serie de fotografías de objetivos en movimiento. Esto es útil cuando está tomando fotografías de niños jugando o en un evento deportivo.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Múltiple**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga presionado . La cámara continuará tomando fotografías hasta que suelte el obturador de la cámara.

Tomar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.

2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Panorámica**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Seleccione para tomar la primera fotografía.

6 Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.

Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará automáticamente la siguiente fotografía.

7 Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

Tomar una fotografía en el modo Detección de sonrisa

La cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.

2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Detección de sonrisa**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Seleccione .

6 Enfoque el objetivo con la cámara.

El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

Tomar una fotografía en el modo Autodisparo

Puede tomar fotografías de usted mismo fácilmente con el lente frontal de la cámara.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.

2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Autodisparo**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Seleccione para tomar una fotografía.

Capturar una fotografía en modo Belleza

Puede ocultar las imperfecciones del rostro con el modo Belleza.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Belleza**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar una fotografía.

Capturar una fotografía antigua

Puede aplicar filtros de colores para tomar fotografías con una apariencia antigua.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Antiguo**.
4. Seleccione para elegir el filtro de color.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Seleccione para tomar una fotografía.

Capturar una fotografía con la guía del marco

Puede tomar fotografías con la misma imagen de fondo y, luego, combinar la mitad izquierda de una con la mitad derecha de la otra para crear una nueva fotografía. Esta función es útil cuando desea sacarse una fotografía con un amigo, pero no hay ninguna persona disponible para que le tome la fotografía.

La imagen de vista previa aparece ampliada en este modo, pero los archivos se guardan y se conservan en una calidad de imagen normal.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Añadirme**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Seleccione para tomar la primera fotografía.

El lado izquierdo de la primera fotografía aparece como una guía transparente para la siguiente fotografía.

6 Realice los ajustes necesarios con la ayuda de la guía.

7 Seleccione para tomar la segunda fotografía.

El dispositivo combinará automáticamente el lado izquierdo de la primera fotografía con el lado derecho de la segunda y creerá una nueva fotografía.

Capturar una fotografía de acción

Puede tomar fotografías de una persona en movimiento y, luego, combinarlas en una sola foto que muestre la acción.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.

2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Toma de acción**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Seleccione para tomar la primera fotografía.

6 Mueva el dispositivo para seguir el objetivo en movimiento.

El dispositivo toma las siguientes fotografías automáticamente.

7 Continúe siguiendo al objetivo hasta que el dispositivo haya tomado todas las fotos necesarias para la foto de acción.

Capturar una fotografía en modo Animación

Puede tomar fotografías con efectos de animación.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.

2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Animación**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Seleccione para tomar una fotografía.

Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar la condición de iluminación adecuada.
Modo de enfoque	Permite tomar fotografías en primer plano o establecer la cámara para que enfoque el objetivo o rostros automáticamente.
Temporizador	Permite seleccionar la longitud de retraso antes de que la cámara tome una fotografía.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores de acuerdo con las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar efectos especiales, como tonos sepia o blanco y negro.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imágenes de la cámara.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Estabilizador de imagen	Permite reducir el efecto de difumado ocasionado por la vibración o el movimiento del dispositivo.
Contraste automático	Permite ajustar automáticamente el contraste entre el objetivo y el fondo.
Detección de parpadeo	Permite configurar la cámara para alertarlo cuando las personas cierran los ojos.
Calidad de imagen	Permite establecer el nivel de calidad de las fotografías.
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición de la imagen.

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite ver las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite establecer la cámara para que muestre la imagen tomada.
GPS	Permite establecer la cámara para que incluya la información de ubicación de las fotografías. Para mejorar las señales del GPS, evite tomar fotografías en ubicaciones en que las señales puedan obstruirse, como entre edificios o áreas bajas; o bien, en condiciones climáticas deficientes.
Sonido de obturador	Permite establecer el obturador de la cámara para que realice un sonido al capturar una fotografía.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar las fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer menús y opciones de captura.

Grabar un video

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para ir a la videocámara.

4 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la videocámara. • 720 / 480: resolución • 09:06:14: longitud de video que puede grabarse (de acuerdo con la memoria disponible) • : ubicación de almacenamiento predeterminada

Número	Función
2	Permite cambiar el modo de grabación (para adjuntar el video a un mensaje multimedia o para guardarlo normalmente).
3	Permite ajustar el valor de exposición; seleccione + para aumentar o – para disminuir.
4	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
5	Permite ocultar o mostrar los iconos del visor.
6	Permite cambiar a cámara.
7	Permite grabar un video.
8	Permite ver la fotografía o el video que tomó por última vez.

5 Presione la tecla Volumen para alejar o acercar.

6 Seleccione para comenzar a grabar.

7 Seleccione para detener la grabación.

El video se guarda automáticamente.

Es posible que la cámara no grabe videos de forma correcta en una tarjeta de memoria que posea una velocidad de transferencia lenta.

Después de grabar videos, seleccione para verlos.

- Para ver más videos, desplácese hacia la izquierda o derecha.
- Para reproducir un video, seleccione **Reproducir**.
- Para borrar un video, seleccione **Borrar**.
- Para enviar videos a otras personas, seleccione **Compartir**.

Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de capturar un video, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar la condición de iluminación adecuada.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un video.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores de acuerdo con las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar efectos especiales, como tonos sepia o blanco y negro.
Calidad de video	Permite establecer el nivel de calidad de los videos.
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la definición de la imagen.

Antes de grabar un video, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite ver las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Grabación de audio	Permite encender y apagar el audio.
Revisar	Permite establecer la cámara para que muestre el video grabado.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar los videos grabados.
Restablecer	Permite restablecer menús y opciones de captura.

Reproductor de video

Aprenda a usar el reproductor de video para reproducir varios tipos de videos. El reproductor de video admite los siguientes formatos de archivo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Códec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del teléfono.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reproductor de video**.
2. Seleccione el video que desea reproducir.
3. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite ajustar el volumen.

Icono	Función
	Permite cambiar una proporción de la pantalla de video.
	Permite retroceder en un archivo (mantenga presionada).
	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar en un archivo (mantenga presionada).
	Permite activar el sistema de sonido envolvente con 5.1 canales cuando se conecta un auricular.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir videos guardados en la memoria del dispositivo y en una tarjeta de memoria.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	Extensión: bmp, gif, jpg, png
Video	• Extensión: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Códec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo cuando reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquea la pantalla mientras reproduce un video DivX Video-On-Demand, disminuirán las cuentas de alquiler disponibles.
- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del teléfono.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

Ver una fotografía

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Para cambiar el modo de visualización, seleccione o en la parte superior de la pantalla.
4. Seleccione la fotografía (sin icono) que desea visualizar.

Al ver una fotografía, use las siguientes opciones:

- Para ver más fotografías, desplácese hacia la izquierda o derecha.
- Para acercarse o alejarse, seleccione o . También puede tocar la pantalla con dos dedos y separarlos (acerque los dedos para alejar).
- Para iniciar una presentación de diapositivas de la carpeta seleccionada, seleccione **Pres. de diap.** Presione la pantalla para detener la presentación de diapositivas.

Reproducir un video

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione el video (con el icono) que desea reproducir.
3. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 56

Compartir imágenes o videos

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Seleccione archivos de imagen o video.
4. Seleccione **Menú** → **Compartir** → una opción para compartir.

Musica

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- También puede reproducir archivos de música con los siguientes formatos si los abre desde **Mis archivos**, mensajes multimedia o en el navegador web: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del teléfono.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue desde la Web inalámbrica. ► pág. 73
- Descargue desde una PC con Samsung Kies opcional. ► pág. 90
- Reciba vía Bluetooth. ► pág. 84
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 91
- Sincronice con Windows Media Player 11. ► pág. 91

› Reproducir música

Después de transferir archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha a una categoría de música.
3. Seleccione un archivo de música.
4. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite ajustar el volumen.
	Permite activar el sistema de sonido envolvente con 5.1 canales cuando se conecta un auricular.

Icono	Función
[1]	Permite activar el modo Aleatorio.
[1]	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
	Permite retroceder; retroceder en un archivo (mantenga presionada).
	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionada).

1. Estos iconos aparecen cuando toca la pantalla del reproductor.

- SRS CS Headphone™ proporciona una experiencia de sonido envolvente 5.1 superior a los auriculares o audífonos estándar al escuchar contenido de varios canales, como películas de DVD.
- WOW HD™ mejora significativamente la calidad de reproducción de audio. Proporciona una experiencia de entretenimiento dinámica en 3D con bajos de gran riqueza y profundidad, así como agudos con una gran claridad y precisión en los detalles.

Acceder a la lista de álbum

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

   La pantalla cambia a la vista de álbum.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un álbum.
4. Seleccione la imagen del álbum para comenzar la reproducción.

5 Seleccione ❚❚ o ▶ para pausar o reanudar la reproducción actual.

6 Seleccione ⌄ para cambiar a la vista de círculo.

7 Seleccione el círculo para elegir una pista.

Para cambiar a otra categoría, seleccione **Todo** → una categoría.

8 Seleccione ⌃ para volver a la vista de álbum.

Crear una lista de reproducción

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.

2 Seleccione **List reproducc**.

3 Presione [▭] → **Crear**.

4 Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Guardar**.

5 Seleccione **Añadir música**.

6 Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Durante la reproducción, puede añadir archivos a una lista de reproducción al presionar [▭] → **Anadir a lista de reprod.**

Añadir canciones a la lista rápida

Puede añadir canciones a la lista rápida y guardarlas como un lista de reproducción. Durante la reproducción, presione [▭] → **Añad a lista ráp** para añadir la canción actual a la lista rápida.

Para ir a la lista rápida, desde la pantalla principal del reproductor de música, seleccione **List reproducc** → **Lista rápida**. Para guardar la lista rápida como una lista de reproducción, presione [▭] → **Guardar lista**.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.

2 Presione [▭] → **Más** → **Ajustes** o presione [▭] → **Ajustes**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar el tipo de ecualizador predeterminado.
Efectos	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Menú de reproductor de música	Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música.
Visualización	Permite obtener una visualización animada durante la reproducción.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias con la radio FM.
Para escuchar la radio FM, debe conectar los auriculares proporcionados, que cumplen la función de la antena de la radio.

› permite escuchar la radio FM

1 Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.

2 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.

3 Seleccione ▶ para encender la radio FM.

La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4 Controle la radio FM con las siguientes teclas:

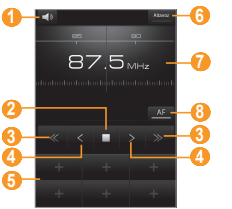

Número	Función
1	Permite ajustar el volumen.
2	Permite apagar la radio FM; seleccione ▶ para encender la radio FM.
3	Permite buscar una estación de radio disponible.
4	Permite cambiar la frecuencia por 0,1 MHz.
5	Permite añadir la estación de radio actual a la lista de favoritos.
6	Permite cambiar la salida del sonido (auriculares o altavoz del dispositivo).
7	Permite cambiar la frecuencia al desplazarse hacia la izquierda o derecha en la barra de escala.
8	Permite configurar la radio FM para volver a sintonizar frecuencias para emisoras automáticamente cuando la señal de radio es débil.

Guardar una estación de radio automáticamente

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Buscar** → una opción de búsqueda.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.
4. Seleccione la estación de radio que desea de la lista de todas las estaciones y presione [⮌] para regresar a la pantalla de radio FM.

Permite añadir una estación de radio a la lista de favoritos

1. Conecte los auriculares que se suministran en el dispositivo.
2. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione ▶ para encender la radio FM.

4 Desplácese hasta la estación de radio que desee.

5 Seleccione **+** para agregarla a la lista de favoritos.

Personalizar los ajustes de la radio FM

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.

2 Presione [▭] → **Ajustes**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Región	Permite seleccionar la región.
Reprod. en segundo plano	Permite definir si desea ejecutar la radio FM en segundo plano mientras usa otras aplicaciones. Si esta función está activada, puede controlar la radio FM desde el panel de atajos.
Mostrar ID de las frecuencias	Permite establecer si desea mostrar el ID de la frecuencia en la pantalla de la radio FM. Están disponibles solamente los ID de frecuencia de las estaciones de radio que proporcionan esta información.
Frecuencia alternativa automática	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una emisora de radio cuando la señal sea débil.
Desactivación automática de Radio FM	Permite determinar si la radio FM se apagará automáticamente después de un período especificado.

MobileTV

Aprenda a ver TV y a personalizar los ajustes del televisor.

Ver TV digital

1 Extraiga la antena de TV ubicada en la parte superior del dispositivo.

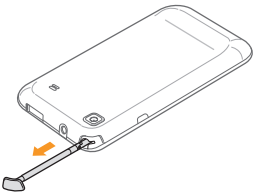

2 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **MobileTV**.

El dispositivo comienza a buscar automáticamente canales disponibles. Para recibir mejores señales, ajuste la antena del televisor.

3 Seleccione un canal.

4 Para ver televisión en pantalla completa, toque la pantalla de vista previa.

5 Controle el televisor con los siguientes iconos:

- Para ajustar el volumen, seleccione .
- Para cambiar los canales, seleccione o .
- Para volver a la lista de canales, seleccione .
- Para cerrar el televisor y volver a la lista de aplicaciones, seleccione .
- Para ver la programación de canales, presione [ ] → **Guía de TV**.
- Para capturar imágenes, presione [ ] → **Capturar**.
- Para capturar videos, presione [ ] → **Grabar**.
- Para configurar que el televisor se apague automáticamente, presione [ ] → **Temporizador**.
- Para cambiar la salida de sonido al auricular Bluetooth, presione [ ] → **Transferir a auricular BT**.

Personalizar los ajustes de TV

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **MobileTV**.

2 Mientras mira televisión, presione [ ] → **Ajustes** para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Tamaño	Seleccione una proporción de pantalla.
Brillo	Ajuste el brillo de la pantalla.
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar la condición de iluminación adecuada.
Tonalidad de pantalla	Permite seleccionar el tono de color de la pantalla.
Título	Permite activar o desactivar los subtítulos.
Canal 5.1	Permite activar el sistema de sonido envolvente con 5.1 canales.
Efectos de sonido	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Idioma de audio	Permite seleccionar el idioma de la salida de audio.
Edad del bloqueo para menores	Permite seleccionar un límite de edad para el control parental.
Código PIN para bloqueo para menores	Permite establecer una contraseña para el control parental.
Formato de grabación de video	Permite seleccionar un formato de archivo predeterminado para los video capturados.
Almacenamiento predeterm	Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar programas grabados.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o comerciales almacenados en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM o USIM. Puede guardar nombres, números de teléfono móvil, números de teléfono del hogar, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más para sus contactos.

› Crear un contacto

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Crear contacto**.
3. Seleccione una ubicación de memoria.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Teclado**.
2. Introduzca un número de teléfono.
3. Seleccione **Añadir a Contactos** → **Crear contacto**.
4. Seleccione una ubicación de memoria.
5. Introduzca la información del contacto.
6. Seleccione **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

› Importar o exportar contactos

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [ ] → **Más** → **Importar/exportar**.
3. Seleccione una opción para importar o exportar.
4. Para importar contactos, seleccione una opción de importación.

Buscar un contacto

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.
3. Seleccione un nombre de contacto.

Cuando encuentre el contacto:

- seleccione **Llamar** o **Videollam.** para llamar al contacto.
- seleccione **Enviar mensaje** para enviar un mensaje.
- presione [▤] → **Editar** para modificar la información de contacto.

Configurar un número de marcación rápida

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Marcación rápida**.
3. Seleccione un número de ubicación → un contacto.

Mantenga presionado el número de ubicación en la pantalla de marcación para marcar este número.

Crear una tarjeta de presentación

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Mi perfil**.
3. Introduzca sus detalles personales.
4. Seleccione **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de presentación al adjuntarla a un mensaje o correo electrónico o al transferirla por medio de la función inalámbrica Bluetooth.

Recuperar contactos de sus cuentas de comunidad

Puede ver la lista de cuentas de sitios web de comunidad y seleccionar una cuenta para añadir un contacto de ese sitio web a sus contactos telefónicos.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Acceder a info. de amigos**.
3. Seleccione una cuenta.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede administrar varios contactos y enviar mensajes o correos electrónicos a un grupo entero. Para comenzar, cree un grupo.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Presione [▤] → **Crear**.
3. Escriba un nombre y seleccione un tono de llamada para el grupo.
4. Seleccione **Guardar**.

Copiar contactos

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione un contacto.
3. Presione [▤] y seleccione una opción para copiar (desde el teléfono a la tarjeta SIM o USIM, o viceversa).

Ver el registro de comunicación

Puede ver el registro de comunicación de llamadas, mensajes, mensajes de correo electrónico y subprocesos SNS.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Historial**.
2. Seleccione el elemento que desee ver.

Ver actividades de redes sociales

Puede ver las actividades más recientes de los contactos en las redes sociales, como Facebook, MySpace y Twitter.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Actividades**.
2. Seleccione el elemento que desee ver.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas como recordatorios de eventos importantes.

Crear un evento

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Presione [ ] → **Crear**.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.

Para ver eventos de una fecha específica:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario. En la vista mensual, los días con eventos programados se muestran con un triángulo pequeño.

   Para ir a un día específico ingresando una fecha manualmente, presione [ ] → **Ir a**, introduzca la fecha seleccionando **+** o **-** y, luego, seleccione **Definir**.

   Para seleccionar la fecha de hoy, presione [ ] → **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Presione [ ] → **Enviar vía** → una opción para enviar el evento a otras personas.

Detener una alarma de evento

Si configura una alarma para un evento de la agenda, aparecerá el icono de alarma de evento a la hora especificada.

1. Abra el panel de atajos en la parte superior de la pantalla.

2 Seleccione un recordatorio para ver más detalles acerca del evento.

3 Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Repetir todo** o **Descartar todo**.

Nota

Aprenda a registrar información importante para guardar y ver en otro momento.

Crear una nota

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota**.

2 Si hay notas guardadas, seleccione **Crear nota** o presione [▤] → **Crear**.

3 Escriba el texto de la nota.

4 Si desea cambiar de máscara, presione [↩] y elija un color de fondo.

5 Seleccione **Guardar**.

Ver notas

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota**.

2 Seleccione una nota para ver sus detalles.

Puede enviar la nota a otras personas si mantiene presionado y selecciona una opción.

Grabadora de voz

Aprenda a utilizar la grabadora de voz del teléfono. Puede establecer las notas de voz como tonos de llamada o de alarma.

Grabar un recordatorio de voz

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.

2 Seleccione ● para comenzar a grabar.

3 Hable al micrófono.

4 Cuando termine, seleccione ■.

5 Para grabar más notas de voz, seleccione ● en la parte inferior de la pantalla.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione .
3. En una lista de reproducción, seleccione la nota de voz que quiera reproducir.

Puede enviar la nota de voz a otras personas si mantiene presionado y selecciona **Compartir**.

Web

Los servicios web necesitan una conexión de datos. Comuníquese con su operador para elegir el mejor plan.

Internet

Aprenda a acceder y marcar como favoritos sus páginas web preferidas.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar, según la región o el proveedor de servicios.

Navegar por páginas web

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet** para iniciar la página de inicio especificada.

   Para acceder a una página web específica, seleccione el campo para introducir la dirección URL, introduzca la dirección de la página web y seleccione **Ir**.

2. Navegue por las páginas web con las siguientes teclas:

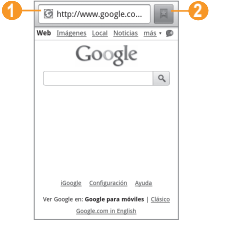

Número	Función
1	Permite introducir la dirección web de la página web que desea acceder.
2	Permite abrir una lista de favoritos guardados, páginas visitadas con frecuencia e historial reciente de Internet.

Mientras navega por la página web, use las siguientes opciones:

- Para acercarse o alejarse, toque dos veces la pantalla. También puede usar dos dedos para acercar o alejar; coloque dos dedos en la pantalla y lentamente sepárelos.
- Para abrir una ventana nueva, presione [▭] → **Nueva ventana**.
- Para agregar una fuente RSS, presione [▭] → **Añadir fuentes RSS**. Puede leer las fuentes RSS con Google Reader.
- Para ver las ventanas activas actuales, presione [▭] → **Ventanas**. Puede abrir varias páginas y alternar entre ellas.
- Para volver a cargar la página web actual, presione [▭] → **Actualizar**.
- Para ir a la siguiente página del historial, presione [▭] → **Adelante**.
- Para agregar la página web actual como favorita, presione [▭] → **Más** → **Añadir a Favoritos**.
- Para buscar texto en la página web, presione [▭] → **Más** → **Buscar en páginas**.
- Para seleccionar texto en la página web, presione [▭] → **Más** → **Seleccionar texto**. Con el dedo, resalte el texto que desea. El texto resaltado se copia al portapapeles y puede pegarlo en el lugar que desee.
- Para ver los detalles de la página web, presione [▭] → **Más** → **Detalles**.
- Para enviar la dirección web (URL) de la página web a otros, presione [▭] → **Más** → **Enviar vía**.
- Para ver el historial de descargas, presione [▭] → **Más** → **Descargas**.
- Para personalizar los ajustes del navegador, presione [▭] → **Más** → **Ajustes**.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, presione [▭] → **Más** → **Ajustes de brillo**. Es posible que este servicio no esté disponible en su región.

Agregar sus páginas web preferidas a Favoritos

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla manualmente a Favoritos. Para añadir a favoritos:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Favoritos**.
3. Seleccione **Añadir**. Para agregar la página web que estaba viendo a Favoritos, presione [ ] → **Marcar como Favorito la última página visitada**.
4. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
5. Seleccione **Aceptar**.

Desde la lista de favoritos, mantenga presionado un favorito y use las siguientes opciones:

- Para abrir la página web en una ventana nueva, seleccione **Abrir en nueva ventana**.
- Para editar los detalles de favoritos, seleccione **Editar Favorito**.
- Para agregar el atajo del favorito a la pantalla inactiva, seleccione **Añadir atajo a inicio**.
- Para enviar la dirección web (URL) de la página web a otras personas, seleccione **Comprar vínculo**.
- Para copiar la dirección web (URL) de la página web, seleccione **Copiar URL**.
- Para borrar el favorito, seleccione **Borrar Favorito**.
- Para usar la página web como página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

Añadir una dirección de una fuente RSS

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Vaya a una página web que tenga una fuente RSS.
3. Presione [ ] → **Añadir fuentes RSS**.
4. Seleccione la fuente RSS que desee añadir.
5. Seleccione **Aceptar** para abrir Google Reader y ver la fuente RSS.

Acceder a las páginas visitadas con frecuencia o al historial reciente

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Más visitados** o **Historial**.
3. Seleccione la página web a la que desea acceder.

Puede añadir una página web a la lista de favoritos; para ello, seleccione el icono de estrella ubicado a la derecha.

Layar

Layar le permite navegar por ubicaciones y obtener información o mapas en tiempo real a través de la cámara de su dispositivo y compartir la información con otras personas.

En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Layar**.

Es posible que este servicio no esté disponible en su región.

Maps

Aprenda a usar Google Maps™ para encontrar su ubicación, buscar calles, ciudades o países en el mapa en línea y obtener instrucciones.

- Es posible que este servicio no esté disponible en su región.
- Para usar Google Maps, debe seleccionar **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Utilizar redes inalámbricas** o **Usar satélites GPS**.

Buscar en el mapa

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Desplácese por el mapa.
3. Para acercarse o alejarse, toque la pantalla y seleccione o .

Encontrar su ubicación

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Presione [ ] → **Mi ubicación**.

Buscar una ubicación específica

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Presione [ ] → **Buscar**.
3. Use uno de los siguientes métodos:
   - Introduzca la dirección.
   - Introduzca la categoría del negocio.
   - Seleccione una dirección que haya visitado o una categoría de la lista.
4. Seleccione .

Obtener instrucciones sobre un destino específico

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Presione [ ] → **Indicaciones**.
3. Introduzca las direcciones de la ubicación inicial y de la final.
   Para introducir una dirección de su lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione → **Contactos** o **Punto en el mapa**.
4. Seleccione un método de viaje (automóvil, autobús o caminata) y seleccione **Ir**.

5 Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje (si es necesario).

6 Seleccione **Mostrar en el mapa**.

7 Cuando haya finalizado, presione [▭] → **Más** → **Borrar resultados**.

Compartir la ubicación en Google Latitude

Aprenda a compartir su ubicación con sus amigos y ver la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.

2 Presione [▭] → **Unirme a Latitude**.

3 Presione [▭] → **Añadir amigos** → una opción.

4 Seleccione los amigos que desea agregar o escriba una dirección de correo electrónico y seleccione **Añadir amigos** → **Sí**.

Cuando su amigo acepte la invitación, podrán compartir sus ubicaciones.

Puede ver las marcas que indican las ubicaciones de sus amigos al presionar [▭] → **Ver mapa**.

YouTube

YouTube es un servicio gratuito de flujo continuo de videos en línea. Aprenda a visualizar y compartir videos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible en su región.

Ver videos

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.

2 Seleccione un video de la lista.

3 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

4 Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite retroceder en un archivo.
2	Permite ir a un punto del archivo arrastrando la barra.
3	Permite adelantar en un archivo.
4	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.

Compartir videos

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Mantenga presionado un video.
3. Seleccione **Compartir** → una opción.

Cargar videos

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Presione [ ] → **Subir** y seleccione un video. Avance al paso 8.

   Si desea cargar nuevos videos, seleccione para encender la cámara.
3. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
5. Seleccione para comenzar a grabar.
6. Seleccione para detener la grabación.
7. Seleccione **Guardar** para cargar el video que grabó.
8. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña, y seleccione **Acceder**.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar fácilmente una gran cantidad de aplicaciones útiles a su dispositivo. Ofrece una amplia variedad de juegos, noticias, referencia, redes sociales, widgets, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le otorga acceso instantáneo a una vasta selección de experiencia móvil.

El dispositivo se vuelve cada vez más inteligente gracias a las aplicaciones completamente optimizadas de Samsung Apps. Explore las increíbles aplicaciones y haga que su vida móvil sea mejor.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Apps**.
2. Busque y descargue las aplicaciones o los widgets que desee.

- Para usar Samsung Apps, el dispositivo debe estar conectado a Internet mediante una conexión móvil o Wi-Fi.
- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a Internet y descargar aplicaciones.
- Si la barra de herramientas de widget está completa, los widgets descargados no se agregarán automáticamente a la barra de herramientas de widgets. Puede quitar algunos widgets de la barra de herramientas y añadir otros manualmente.
- Para obtener más detalles, visite www.samsungapps.com. O bien, consulte el volante de Samsung Apps.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sincronización

Aprenda a sincronizar los contactos, el calendario, los eventos y las notas con el servidor web que ha especificado.

Configurar un perfil de sincronización

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Conexiones inalámbricas y red → Sincronizar**.
2. Seleccione **Nuevo perfil** y especifique las siguientes opciones de perfil:

Opción	Función
Nombre de perfil	Permite introducir un nombre para el perfil.
Categoría de sincronización	Permite seleccionar los tipos de datos que desea sincronizar.
Tipo de sincronización	Permite establecer cómo sincronizar el dispositivo y el servidor.
Servidor de sincronización	Permite introducir la dirección web del servidor que desea sincronizar.

3. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Iniciar sincronización

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Conexiones inalámbricas y red → Sincronizar**.
2. Seleccione un perfil de sincronización.
3. Seleccione **Iniciar sincronización** para comenzar la sincronización.

Resumen del día

Aprenda a obtener información meteorológica, financiera, de programación y noticias del día.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Resumen del día**.
2. Seleccione para actualizar la información.
3. Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para obtener más información.

Para selecciona la información que aparece en la pantalla, seleccione .

Market

Puede descargar juegos, tonos de llamada u otras aplicaciones de Android Market.

Es posible que este servicio no esté disponible en su región.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.

2 Busque un archivo y descárguelo en el dispositivo. ► pág. 30

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

No es necesario alinear los dispositivos para transmitir información por Bluetooth. Si los dispositivos están dentro del alcance del otro, puede intercambiar información entre ellos aún si están ubicados en diferentes habitaciones.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la intercepción o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Siempre asegúrese de compartir y recibir datos con dispositivos de confianza y seguros. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Algunos dispositivos, en especial aquéllos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Conexiones inalámbricas y red → Ajustes de Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

Buscar y vincular con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. O bien, seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN del teléfono con el del otro dispositivo.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial auriculares o kits manos libres para el automóvil, tengan un PIN Bluetooth fijo, como 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, deberá introducirlo.

Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, evento de calendario, nota o archivo multimedia, de una aplicación apropiada o de **Mis archivos**.
2. Presione [▤] → **Compartir**, **Enviar vía** o **Enviar vía** → **Bluetooth**.
3. Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlelo a su dispositivo.

Recibir datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes de Bluetooth** → **Visible**.

   El dispositivo será visible para otros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.
2. Cuando se le pregunte, introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Los datos recibidos se guardan en una aplicación adecuada o una carpeta de acuerdo con el tipo. Por ejemplo, un clip de música o sonido se guarda en la carpeta de sonido y un contacto, en la agenda.

Wi-Fi

Aprenda a usar las capacidades de red inalámbrica de su dispositivo para activar y conectarse a una red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares IEEE 802.11 b/g/n.

Puede conectarse a Internet o a otro dispositivo de red en cualquier lugar en que esté disponible un punto de acceso inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en los Estados Unidos sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función WLAN

En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Conexiones inalámbricas y red → Ajustes Wi-Fi → Wi-Fi**.

La WLAN activa en segundo plano consumirá la carga de la batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

› Buscar y conectarse con una WLAN

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Conexiones inalámbricas y red → Ajustes Wi-Fi**.
El dispositivo buscará automáticamente a las WLAN disponibles.

2 Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.

3 Introduzca una contraseña para la red (de ser necesario).

4 Seleccione **Conectar**.

Añadir una WLAN manualmente

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Conexiones inalámbricas y red → Ajustes Wi-Fi → Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Determine la configuración de seguridad en función del tipo de seguridad seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

Conectarse a una WLAN mediante una configuración protegida Wi-Fi (WPS)

Con WPS, puede conectarse a una red segura.

Para conectar una WLAN con un botón WPS:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Conexiones inalámbricas y red → Ajustes Wi-Fi**.
2. Seleccione **Conexión del botón de WPS**.
3. Presione un botón WPS en el punto de acceso dentro de 2 minutos.

Para conectar una WLAN con un PIN de WPS:

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Conexiones inalámbricas y red → Ajustes Wi-Fi**.
2. Seleccione una red indicada por el icono WPS y seleccione **PIN DE WPS**.
3. En el punto de acceso, introduzca el PIN y presione el botón de inicio.

AllShare

Aprenda a usar el servicio Digital Living Network Alliance (DLNA) que le permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA y su hogar por una WLAN.

Primero debe activar la función de WLAN y agregar un perfil WLAN. ► pág. 85

Personalizar los ajustes de DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que otros dispositivos habilitados para DLNA accedan a archivos multimedia en su dispositivo, debe activar el uso compartido de archivos multimedia.

Según el dispositivo, es posible que algunos archivos no se reproduzcan en los dispositivos habilitados para DLNA.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.

2 Seleccione **Ajustes**.

3 Ajuste la siguiente configuración para personalizar la función de DLNA:

Opción	Función
Nombre del servidor multimedia	Permite introducir un nombre para el dispositivo como servidor multimedia.
Compartir contenido multimedia	Permite activar el uso compartido de video, imágenes o música con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Red de punto de acceso	Permite seleccionar un perfil de conexión para usar para las conexiones DLNA.
Cargar desde otros dispositivos	Permite seleccionar la ubicación predeterminada de la memoria para guardar los archivos multimedia descargados.
Almacenamiento predeterminado	Permite establecer si desea aceptar la carga desde otros dispositivos.

› Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.

2 Seleccione **Reproducir archivo de mi teléfono en otro reproductor**.

3 Seleccione una categoría de multimedia → un archivo.

4 Seleccione **Añadir a lista de reproducción**.

5 Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia. La reproducción se inicia en el reproductor seleccionado.

6 Controle la reproducción con los iconos del dispositivo.

Es posible que la reproducción sea lenta, según la conexión de red y el servidor al que está conectado.

Reproducir archivos de otros en el dispositivo

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.

2 Seleccione **Reproducir archivo del servidor en mi teléfono**.

El dispositivo buscará automáticamente dispositivos habilitados para DLNA.

3 Seleccione un dispositivo como servidor multimedia, el que contiene los archivos multimedia.

4 Seleccione una categoría de multimedia y un archivo.

5 Controle la reproducción con los iconos del dispositivo.

Reproducir archivos de un dispositivo en otro

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.

2 Seleccione **Reproducir archivo de servidor en otro reproductor a través de mi teléfono**.

El dispositivo buscará automáticamente dispositivos habilitados para DLNA.

3 Seleccione un dispositivo como servidor multimedia, el que contiene los archivos multimedia.

4 Seleccione una categoría de multimedia y un archivo.

5 Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia.

La reproducción se inicia en el reproductor seleccionado.

6 Controle la reproducción con los iconos del dispositivo.

Mobile AP

Aprenda la función Mobile AP, que configura a su dispositivo como AP (punto de acceso) inalámbrico para que se conecte a Internet en otros dispositivos de red.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Ajustes de Mobile AP**.
2. Seleccione **Mobile AP** para activar la función Mobile AP.
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar.
4. Desde otro dispositivo, ubique el nombre de su dispositivo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red; para ello, introduzca la contraseña adecuada en el campo WPA.

Conexiones de TV (modo Salida TV)

Aprenda a conectar el dispositivo al televisor y vea la interfaz del dispositivo en la pantalla del televisor.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido y pantalla** → **Salida TV**.
2. Seleccione **Salida TV** para activar el modo Salida TV.
3. Seleccione **Sistema de TV**.
4. Seleccione un sistema de codificación de video según la región.

Opción	Región
PAL	Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Italia, Kuwait, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia
NTSC	Canadá, Japón, Corea, México, Taiwán, EE. UU.

5. Asegúrese de que el televisor esté encendido y conecte el dispositivo al televisor con un cable de salida de TV.
   Haga coincidir los colores en los extremos del cable de salida de TV con los puertos A/V del televisor.

6 Cambie el televisor al modo Entrada externa.

La interfaz del dispositivo aparece en la pantalla del televisor.

- Es posible que sus archivos no se muestren correctamente debido a diferencias en los sistemas de video o a la calidad de la pantalla del televisor.
- Las funciones de la unidad principal Bluetooth y de acercamiento no funcionarán en el modo de salida del televisor.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a una PC con el cable de datos para PC suministrado, en varios modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo a una PC, puede sincronizar los archivos con Windows Media Player, transferir directamente los datos desde su dispositivo o hacia él, usar el programa Samsung Kies y usar el dispositivo como módem inalámbrico para una PC.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsungmobile.com).

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Acerca del teléfono** → **Ajustes USB** → **Samsung Kies**.

2 Presione la tecla Inicio para volver al modo Inactivo.

3 Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a una PC.

4 Ejecute Samsung Kies y use las conexiones inalámbricas o copie los datos y archivos.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Sincronizar con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su PC.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Acerca del teléfono → Ajustes USB → Reproductor multimedia**.
2. Presione la tecla Inicio para volver al modo Inactivo.
3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifuncional del dispositivo a una PC que tenga instalado Windows Media Player.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
4. Abra Windows Media Player para sincronizar archivos de música.
5. Edite o escriba el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
6. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
7. Inicie la sincronización.

Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a la PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá como disco extraíble, separado de la memoria interna.

1. Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Acerca del teléfono → Ajustes USB → Almacenamiento masivo**.
3. Presione la tecla Inicio para volver al modo Inactivo.
4. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a una PC.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.

5 Abra la carpeta para ver los archivos.

6 Copie los archivos de la PC a la tarjeta de memoria.

Para desconectar el dispositivo de la PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y haga clic en la opción para extraer con seguridad el dispositivo de almacenamiento masivo. Luego, extraiga el cable de datos para PC de la computadora. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañar la tarjeta de memoria.

› Usar el dispositivo como módem inalámbrico

Puede usar el dispositivo como módem de modo que una PC pueda acceder a Internet a través de su servicio de red móvil.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Acerca del teléfono → Ajustes USB → Internet PC**.

2 Presione la tecla Inicio para volver al modo Inactivo.

3 Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del dispositivo a una PC.

4 Cuando aparezca el administrador de instalación, siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación del software.

Una vez finalizada la instalación, aparecerá la ventana para activar una conexión de Internet.

5 Cree una conexión de módem en su PC.

El modo de crear una conexión de módem puede variar según el sistema operativo de la PC.

6 Seleccione la conexión de módem que creó e introduzca el ID y la contraseña proporcionados por su proveedor de servicios.

Herramientas

Reloj

Aprenda a configurar y controlar alarmas y relojes mundiales. Puede usar también el cronómetro y el temporizador de cuenta regresiva.

› Configurar una nueva alarma

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Seleccione **Crear alarma** o presione [▤] → **Crear**.
3. Configure los detalles de la alarma.

   Seleccione **Establecer como resumen del día** para activar el Resumen del día inmediatamente después de detener la alarma.
4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Si establece una **Alarma inteligente**, el dispositivo reproducirá un sonido natural y mostrará la pantalla de alarma hasta que suene la alarma establecida.

› Detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Mantenga presionado **Parar** para detener la alarma.
- Mantenga presionado **Aplazar alarma** para repetir la alarma después de un período especificado.

› Borrar una alarma

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Presione [▤] → **Borrar**.
3. Seleccione las alarmas que desee borrar.
4. Seleccione **Borrar**.

› Crear un reloj mundial

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir ciudad** o presione [▤] → **Añadir**.
3. Escriba el nombre de una ciudad o selecciónelo de la lista.

   Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa mundial, seleccione ⊕.

4 Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 y 3.

Para aplicar el horario de verano a los relojes, presione [▤] → **Ajustes de horario de verano**. Cuando presiona un reloj, la hora actual del reloj se adelanta 1 ó 2 horas.

› Usar el cronómetro

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Cronómetro**.

2 Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.

3 Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.

4 Cuando termine, seleccione **Parar**.

5 Seleccione **Restabl.** para borrar los tiempos registrados.

› Usar el temporizador de cuenta regresiva

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Temporizador**.

2 Configure el tiempo para la cuenta regresiva.

3 Seleccione **Iniciar** para activar la cuenta regresiva.

Puede usar otras funciones con la cuenta regresiva del temporizador en segundo plano. Presione la tecla Inicio o [↩] y obtenga acceso a otra aplicación.

4 Cuando el temporizador haya finalizado, mantenga presionado **Parar** para detener la alerta.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo, como si fuera una calculadora de mano o de escritorio típica.

› Realizar cálculos

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.

2 Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal y utilizar la calculadora científica. Si desactiva el interruptor de orientación automática, presione [▤] → **Calculadora científica**.

Ver el historial de la calculadora

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
2. Realice el cálculo.
3. Seleccione para cerrar el teclado de la calculadora. Aparece el historial de cálculos.
4. Para borrar el historial, presione [ ] → **Borrar historial**.

Aldiko eBook

Aprenda a descargar y leer archivos de libro.

Leer un archivo de libro

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Aldiko eBook**.
2. Presione [ ] → **Buscar** para buscar un título de libro (de ser necesario).
3. Seleccione un libro.
4. Presione la pantalla para comenzar a leer un libro.
5. Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar la página.
6. Utilice las siguientes teclas para leer un libro.

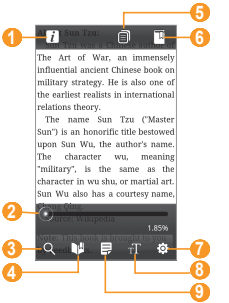
Sun Tzu:
The Art of War, an immensely influential ancient Chinese book on military strategy. He is also one of the earliest realists in international relations theory.
The name Sun Tzu ("Master Sun") is an honorific title bestowed upon Sun Wu, the author's name. The character wu, meaning "military", is the same as the character in wu shu, or martial art. Sun Wu also has a courtesy name,
1.85%
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Número	Función
1	Permite ver los detalles del libro.

Número	Función
2	Permite arrastrar la barra para moverse a una página.
3	Permite buscar texto dentro del libro.
4	Permite agregar la página actual a favoritos.
5	Permite ver el índice.
6	Permite ver la lista de páginas agregadas a favoritos.
7	Permite cambiar los ajustes de libro.
8	Permite cambiar los atributos de texto.
9	Permite cambiar el tema de la pantalla.

Descargar archivos de libro de la tienda de libros en línea

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Aldiko eBook**.

2 Presione [▤] → **Obtener más libros**.
Aparece la tienda de libros en línea.

3 Seleccione un catálogo de libros → un libro.

Importar archivos de libro

Puede importar archivos de libro (en formato de publicación electrónica, Pub) de la tarjeta de memoria.

- Los archivos de libro deben guardarse en la carpeta / eBooks/import/ de la tarjeta de memoria.
- Los archivos de libros protegidos por un sistema de administración de derechos digitales (DRM) no son compatibles.

1 En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Aldiko eBook**.

2 Presione [▤] → **Importar**.

3 Seleccione **Importar** → **OK**.
El dispositivo busca los archivos de libro en la tarjeta de memoria.

Mini diario

Aprenda a llevar un diario fotográfico.

Crear un mini diario

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mini diario**.
2. Seleccione **Crear diario** para crear una entrada nueva.
3. Cambie la fecha de hoy y definir el clima (si es necesario).
4. Seleccione **Pulsar para añadir foto** y añada una imagen, o tome una fotografía.
5. Seleccione **Pulsar para crear una nota**, escriba texto y seleccione **Guardar**.
6. Seleccione **Guardar**.

Ver un mini diario

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mini diario**.
2. Seleccione un diario.

Para cargar un mini diario a un sitio web de comunidad, presione [ ] → **Publicar**.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los videos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en el dispositivo y en la tarjeta de memoria.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
2. Seleccione una carpeta → un archivo.

En una carpeta, presione [ ] para usar las siguientes opciones:

- Para enviar un archivo a otras personas mediante un mensaje multimedia, de correo electrónico o mediante la función inalámbrica Bluetooth, seleccione **Compartir**.
- Para crear una carpeta nueva, seleccione **Crear carpeta**.
- Para borrar archivos o carpetas, seleccione **Borrar**.
- Para cambiar el modo de vista, seleccione **Ver por**.

- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.
- Para ver funciones adicionales en el uso de archivos, como las opciones trasladar, copiar o cambiar nombre, seleccione **Más**.

ThinkFree Office

Aprenda a ver y modificar documentos en la tarjeta de memoria en el dispositivo. Si tiene una cuenta para usar los servicios web ThinkFree y Google Docs™ puede administrar documentos en línea. Esta aplicación admite los siguientes formatos de archivo: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Crear un documento nuevo

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **Aceptar** para confirmar si está iniciando la aplicación por primera vez.
3. Seleccione **Mis docs.**
4. Presione [▤] → **Nuevo** → un tipo de documento.
5. Escriba un nombre para el documento y seleccione **OK**.
6. Utilice las herramientas ubicadas en la parte inferior de la pantalla para introducir contenido en el documento.
7. Cuando termine de editar, seleccione en la barra de herramientas o presione [▤] → **Archivo** → **Guardar**.

› Ver y modificar un documento en el dispositivo

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **Mis docs.** → un documento.
3. Seleccione un tipo de cifrado de texto (si es necesario).
4. Vea y modifique el documento como desee.
   - Para ir de una página a otra o moverse en el documento, desplácese en la dirección correspondiente.
   - Para abrir la barra de herramientas y modificar el documento (un archivo de texto, Word o Excel), presione [▤] → **Editar**.
5. Cuando termine de modificar el documento, guárdelo.

› Administrar documentos en línea

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **En línea**.
3. Escriba el nombre de usuario y la contraseña para acceder a la cuenta y, luego, seleccione **Registrarse**.
4. Vea y administre los documentos en el servidor como desee.

Escribir y continuar

Aprenda a escribir texto y enviarlo como mensaje, cargarlo a un sitio web de comunidad o guardarlo como nota o evento de calendario.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Escribir y continuar**.
2. Introduzca texto con el panel de entrada de texto.
3. Cuando termine, seleccione una de las opciones.
   - Para enviar el texto en un mensaje, seleccione **Enviar mensaje**.
   - Para cargar el texto a un sitio web de comunidad, seleccione **Actualizar estado**.
   - Para guardar el texto como nota o evento de calendario, seleccione **Guardar**.
4. Envíe el mensaje, inicie sesión en el sitio web de comunidades para cargar el texto, o cree una nota o un evento, según la opción que haya seleccionado.

Ajustes

Acceso al menú Ajustes

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.

Conexiones inalámbricas y red

Cambie los ajustes para las conexiones de redes inalámbricas.

› Modo fuera de línea

Desactive todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Ajustes Wi-Fi

- **Wi-Fi**: permite activar o desactivar la función WLAN. ► pág. 85
- **Notificación de red**: permite configurar el dispositivo para que envíe una notificación cuando una red abierta esté disponible.
- **Conexión del botón de WPS**: permite conectarse a una WLAN con un botón de configuración protegida Wi-Fi (WPS).
- **Añadir red Wi-Fi**: permite añadir puntos de acceso de WLAN manualmente.

› Ajustes de Mobile AP

Active la función Mobile AP para usar el dispositivo como AP (punto de acceso) inalámbrico para conectarse a Internet. ► pág. 89

› Ajustes de Bluetooth

- **Bluetooth**: permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 83
- **Nombre de dispositivo**: permite configurar un nombre Bluetooth para el dispositivo.

- **Visible**: permite configurar el dispositivo para que esté visible para otros dispositivos Bluetooth.
- **Buscar dispositivos**: permite buscar los dispositivos Bluetooth disponibles.

› Ajustes de VPN

Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).

› Redes móviles

- **Roaming de datos**: permite configurar el dispositivo para que se conecte con otra red cuando usted se encuentra en itinerancia o su red doméstica no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso**: permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Utilizar sólo redes 2G**: permite configurar el dispositivo para que se conecte solamente a una red 2G.
- **Operadores de red**: permite buscar las redes disponibles y seleccionar una red para las situaciones de itinerancia.

› Sincronizar

Configure perfiles de sincronización y sincronice el dispositivo con el servidor web que ha especificado.

Ajustes de Llamadas

Personalice los ajustes de las funciones de llamada.

› Todas las llamadas

- **Mostrar mi número**: permite mostrar el número de teléfono móvil a los destinatarios. (Para usar esta función, debe insertar la tarjeta SIM o USIM).
- **Bloqueo automático**: permite activar o desactivar la función de bloqueo automático y especificar una lista de llamantes para rechazar automáticamente.
- **Responder llamadas**: permite definir cómo responder llamadas mediante cualquier tecla o configurar el dispositivo para que responda automáticamente después de un período especificado.
- **Marcación de prefijo**: permite activar la marcación de prefijo y configurar los números de marcación de prefijo.

- **Rechazar llamada con mensaje**: permite seleccionar el mensaje que se le enviará al llamante cuando usted rechace una llamada.
- **Tonos de estado de llamada**: permite activar o desactivar un tono de conexión de llamada, un tono de control de tiempo o un tono de desconexión de llamada.
- **Alertas en llamada**: permite activar o desactivar alertas durante una llamada.

Llamada de voz

- **Desvío de llamadas**: permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Restricción de llamadas**: permite bloquear las llamadas entrantes o salientes.
- **Llamada en espera**: permite especificar opciones de manejo de una llamada entrante mientras se está atendiendo otra llamada.
- **Rellamada automática**: permite activar la función de rellamada automática para volver a realizar llamadas que no se conectaron o que fueron interrumpidas.

Videollamada

- **Imagen predeterminada**: permite seleccionar una imagen para mostrar a la otra persona.
- **Mostrarme**: permite definir si se mostrará una imagen en vivo o una imagen predeterminada al interlocutor.
- **Utilizar opciones de fallo de llamada**: permite seleccionar si se volverá a intentar una llamada de voz cuando no se puede conectar una videollamada.
- **Desvío de videollamada**: permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Restringir videollamada**: permite bloquear llamadas de números específicos.

Número de marcación fija

- **Activar M. Fijo**: permite activar o desactivar el modo FDN para restringir las llamadas a los números incluidos en la lista FDN. Debe introducir el PIN2 proporcionado con la tarjeta SIM o USIM, y reiniciar el dispositivo.
- **Cambiar PIN2**: permite cambiar el PIN2, que se usa para proteger el PIN principal.

- **Contactos M. Fijo**: permite configurar una lista de contactos para la marcación fija.

› Buzón de voz

- **Buzón de voz**: permite seleccionar el proveedor de servicios o definir otro proveedor para la recepción de correo de voz.
- **Buzón de voz**: permite introducir el número para acceder al servicio de buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.

Sonido y pantalla

Cambie los ajustes de varios sonidos del dispositivo y de la pantalla.

- **Perfil Silencioso**: permite activar el modo Silencioso para silenciar todos los sonidos, excepto los sonidos multimedia y los tonos de alarma.
- **Volumen de timbre**: permite ajustar el nivel del volumen del tono de llamada y de las notificaciones.
- **Volumen de contenido multimedia**: permite configurar el volumen predeterminado de la música y los videos.
- **Volumen de sistema**: permite definir el volumen predeterminado para el sonido de encendido/apagado y respuesta táctil.
- **Tono de llamada de voz**: permite seleccionar un tono de llamada para reconocer las llamadas de voz entrantes.
- **Tono de videollamada**: permite seleccionar un tono de llamada para reconocer las videollamadas entrantes.
- **Vibración del teléfono**: permite configurar la vibración del dispositivo para reconocer las llamadas entrantes.
- **Tono de notificación**: permite seleccionar un tono para reconocer determinados eventos, por ejemplo, mensajes entrantes, llamadas perdidas y alarmas.
- **Tonos táctiles audibles**: permite configurar el dispositivo para que emita un sonido al presionar las teclas de la pantalla de marcación.
- **Selección audible**: permite configurar el dispositivo para que emita un sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.

- **Vibración al pulsar**: permite configurar el dispositivo para que vibre al presionar las teclas.
- **Intensidad de vibración**: permite ajustar la intensidad de la vibración al pulsar.
- **Notificaciones de tarjeta de memoria**: permite configurar el dispositivo para que emita un sonido al reconocer una tarjeta de memoria.
- **Estilo de fuente**: permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Android Market seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
- **Orientación**: permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando gire el dispositivo.
- **Animación**: permite configurar el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre ventanas.
- **Brillo**: permite configurar el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: permite configurar el tiempo que el dispositivo debe esperar antes de apagar la luz de fondo de la pantalla.
- **Modo de ahorro de energía**: permite activar el modo de ahorro de energía. En el modo de ahorro de energía, el dispositivo ahorra energía ajustando el balance de blancos de la pantalla y el nivel de brillo.
- **Salida TV**: permite seleccionar un sistema de codificación de video para el televisor a fin de lograr conexiones de TV correctas. ► pág. 89

Ubicación y seguridad

Cambie los ajustes para proteger a su dispositivo, a la tarjeta SIM o USIM y a las funciones GPS.

- **Utilizar redes inalámbricas**: permite configurar el dispositivo para que utilice redes inalámbricas para verificar ubicaciones, si la aplicación lo admite.
- **Usar satélites GPS**: permite habilitar las funciones GPS para verificar ubicaciones, si la aplicación lo admite. Puede ver las ubicaciones en función de las calles mediante el GPS.
- **Definir patrón de desbloqueo**: permite configurar un patrón de desbloqueo para desbloquear el dispositivo.

- **Requiere patrón**: permite configurar el dispositivo para que solicite el patrón de desbloqueo establecido cada vez que se enciende. Mediante esta acción, puede evitar que personas no autorizadas desbloqueen el dispositivo.
- **Utilizar patrón visible**: permite configurar el patrón de desbloqueo para que esté visible o invisible al marcarlo.
- **Utilizar respuesta táctil**: permite configurar el dispositivo para que vibre cuando pulsa y marca el patrón de desbloqueo.
- **Definir bloqueo de SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder usar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN**: permite cambiar el PIN que usa para acceder a los datos de la tarjeta SIM o USIM.
- **Rastreador móvil**: permite activar o desactivar la función de rastreador móvil que ayuda a localizar el dispositivo en caso de pérdida o robo. ► pág. 27
- **Definir Rastreador móvil**: al activar el rastreador móvil (► pág. 27), puede personalizar los siguientes ajustes.

  Las opciones de los ajustes pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

  - **Definir destinatario**: permite configurar los destinatarios que recibirán un mensaje de rastreo desde el dispositivo perdido.
  - **Cuenta de Samsung**: permite configurar la cuenta web de Samsung para controlar el dispositivo perdido de manera remota.
  - **Cambiar contraseña**: permite cambiar la contraseña de la función de rastreador móvil.
  - **Ayuda**: permite acceder a la información de ayuda de la función de rastreador móvil.
- **Contraseñas visibles**: de manera predeterminada, el dispositivo muestra su contraseña como por razones de seguridad. Configure el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Usar credenciales seguras**: permite utilizar certificados y credenciales para garantizar un uso seguro de las distintas aplicaciones.

- **Instalar certificados cifrados de tarjeta de memoria**: permite instalar certificados cifrados que se almacenan en una tarjeta de memoria.
- **Definir contraseña**: permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Borrar almacenamiento**: permite eliminar los contenidos de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Cambie los ajustes para administrar aplicaciones instaladas.

- **Orígenes desconocidos**: permite seleccionar esta opción para descargar aplicaciones de cualquier origen. Si no la selecciona, podrá descargar aplicaciones solamente de Android Market.
- **Gestionar aplicaciones**: permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de las aplicaciones. Para ver las aplicaciones que se están ejecutando actualmente o las aplicaciones de terceros instaladas en forma adicional, presione [▭] → **Filtro**.
- **Servicios en ejecución**: permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.
- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: permite conectar el dispositivo a una PC mediante un cable de datos para PC. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Permanecer activo**: permite configurar la pantalla del dispositivo para que permanezca encendida durante la carga de la batería.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: permite enviar ubicaciones falsas e información del servicio al Administrador de ubicaciones para realizar pruebas. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**: permite seleccionar una conexión de red (Wi-Fi o red de datos conmutados por paquetes) para obtener notificaciones de actualización de aplicaciones de Samsung Apps.

Cuentas y sincronización

Cambie los ajustes de la función de autosincronización o administre las cuentas para sincronizarlas.

- **Datos de fondo**: permite seleccionar este ajuste para utilizar la función de autosincronización. La autosincronización se ejecutará en segundo plano sin abrir aplicaciones para sincronizar los datos.
- **Autosincronizar**: permite configurar el dispositivo para que sincronice los contactos, el calendario y el correo electrónico automáticamente.

Privacidad

Cambie los ajustes para administrar las configuraciones y los datos.

- **Usar mi ubicación**: permite configurar el dispositivo para que utilice la ubicación actual para los servicios de Google.
- **Restablecer valores**: permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

Almacenam. en tarjeta de memoria y telefono

Verifique la información de la memoria de las tarjetas de memoria y del dispositivo, y formatee la memoria externa o interna.

Buscar

Cambie los ajustes de Google Search.

- **Configuración de búsqueda de Google**:
  - **Mostrar sugerencias web**: permite configurar el dispositivo para que muestre sugerencias mientras se introduce una palabra clave.
  - **Historial de búsqueda**: permite configurar el dispositivo para que muestre el historial de búsqueda de la cuenta de Google.
  - **Administrar historial de búsqueda**: permite administrar el historial de búsqueda de la cuenta de Google.
- **Elementos que permiten búsqueda**: permite seleccionar los tipos de elementos que se deben incluir en la búsqueda.

- **Borrar accesos directos de búsqueda**: permite borrar la información de búsquedas recientes.

Idioma y texto

Cambie los ajustes para introducir texto.

› Seleccionar idioma

Seleccione un idioma de pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

› Swype

- **Idioma**: permite seleccionar el idioma para introducir texto.

  No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, deberá cambiar el idioma de escritura por uno de los idiomas compatibles.

- **Espaciado automático**: permite configurar el dispositivo para que inserte un espacio entre las palabras de forma automática.
- **Mayús. automáticas**: permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o un signo de exclamación.
- **Predicción de palab.**: permite configurar el dispositivo para que pueda predecir palabras según las teclas pulsadas y muestre sugerencias.
- **Activar consejos**: permite activar el indicador para obtener ayuda rápida.
- **Sonidos**: permite encender o apagar el audio del teclado Swype.
- **Vibración del tecl.**: permite configurar el dispositivo para que vibre al presionar una tecla.
- **Mostrar trayecto**: permite definir el tiempo que desea que se muestre el rastro de arrastre en el teclado.
- **Vent. de lista de palab.**: permite definir la frecuencia con la que se mostrará la lista de palabras.
- **Vel./exactitud**: permite definir el balance entre la velocidad y la precisión.

- **Sel. autom. palab. sig.**: permite definir el tiempo de espera para insertar palabras automáticamente.
- **Ayuda de Swype**: permite acceder a la información de ayuda para utilizar el teclado Swype.
- **Guíg**: proporciona información acerca de cómo introducir texto más rápidamente con el teclado Swype.
- **Versión**: permite ver la información de la versión.

Teclado Samsung

- **Tipos de teclado**: permite seleccionar el método de introducción predeterminado, como el teclado QWERTY, el teclado tradicional o la pantalla de escritura a mano.
- **Idioma de entrada**: permite seleccionar el idioma para introducir texto.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, deberá cambiar el idioma de escritura por uno de los idiomas compatibles.

- **XT9**: permite activar el modo XT9 para introducir texto en el modo de entrada predictivo.
- **Ajustes avanzada de XT9**: permite activar las funciones avanzadas del modo XT9, como corrección automática, sustitución automática y autocompletar, y defina su propia lista de palabras.
- **Desplazamiento por el teclado**: permite activar la función de desplazamiento para el método de introducción del teclado. Puede introducir texto desplazando las teclas, en lugar de pulsarlas.
- **Uso de mayúsculas automático**: permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o un signo de exclamación.
- **Ajustes de escritura a mano**: permite personalizar los ajustes del modo de escritura a mano, como el tiempo de reconocimiento o el grosor y el color del lápiz.
- **Tutorial**: proporciona información acerca de cómo introducir texto con el teclado Samsung.

Accesibilidad

Configure el tipo o la intensidad de la vibración a su gusto. Puede instalar aplicaciones de accesibilidad, como Talkback o Kickback, desde la Web.

Texto para pronunciar

Cambie los ajustes de la función Texto para pronunciar utilizada para leer en voz alta el texto de los mensajes o las aplicaciones compatibles con esta función.

- **Escuchar un ejemplo**: permite escuchar el texto de un ejemplo leído en voz alta. Instale datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.
- **Instalar datos de voz**: permite descargar e instalar datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.
- **Perfil Manejo**: permite activar el modo Manejo para ajustar el dispositivo a fin de que lea en voz alta las notificaciones de llamadas entrantes, mensajes o detalles de eventos.
- **Usar siempre mi ajustes**: permite configurar el dispositivo para que utilice la configuración especificada para las aplicaciones, en lugar de utilizar los ajustes predeterminados.
- **Índice de velocidad**: permite seleccionar una velocidad para la función Texto para pronunciar.
- **Idioma**: permite seleccionar un idioma para la función Texto para pronunciar.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo:

- **Automático**: permite actualizar la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha**: permite definir manualmente la fecha actual.
- **Seleccionar zona horaria**: permite definir la zona horaria local.
- **Seleccionar la hora**: permite definir manualmente la hora actual.

- **Utilizar formato de 24 horas**: permite configurar la hora para que se muestre en formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del teléfono

Acceso a la información del dispositivo, verifique su estado y aprenda a usarlo.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

El dispositivo muestra el mensaje "Servicio no disponible" o "Error de red"

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo sigue sin responder, mantenga presionada [⏻] de 8 a 10 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si el problema persiste, restablezca los valores. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Privacidad** → **Restablecer valores** → **Restablecer teléfono** → **Borrar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos para PC que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Información de seguridad y uso

Esta información de seguridad y uso debe seguirse en todo momento para utilizar el dispositivo de la manera más segura.

Advertencias de seguridad

Mantenga el dispositivo lejos de niños y mascotas

Mantenga el dispositivo y todos los accesorios fuera del alcance de niños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Proteja su audición

La exposición excesiva a sonidos con alto volumen puede ocasionar lesiones auditivas. Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área o en el área donde se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- Nunca coloque las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perfore las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los dispositivos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research.

Si tiene alguna razón para sospechar que el dispositivo causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el dispositivo de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos. Apague el dispositivo cuando así lo establezcan señales de advertencias o instrucciones. El dispositivo puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles o productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas.

No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Cuando utilice el dispositivo, sosténgalo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

No use el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto podría causarle heridas en la mano y en la cara. Lleve el dispositivo al centro de servicios de Samsung para reemplazar la pantalla. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.

Precauciones de seguridad

Siempre conduzca con precaución

Evite usar el dispositivo mientras conduzca y obedezca todas las normas que restringen el uso de dispositivos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil en ciertas áreas.

Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el dispositivo o causar lesiones.

Apague el dispositivo cuando esté cerca de equipos médicos

El dispositivo puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

Apague el dispositivo o desactive las funciones inalámbricas en un avión

El dispositivo puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la compañía aérea y apague el dispositivo o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la compañía aérea.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer el dispositivo y las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0 °C o sobre los 45 °C).
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre las terminales + y - de las baterías y provocar un daño temporal o permanente de las baterías.
- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.

Maneje el dispositivo con cuidado y en forma sensata

- No desarme el dispositivo para evitar el riesgo de descargas eléctricas.
- No permita que el dispositivo se moje. Los líquidos pueden causar daños graves y cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. No manipule el dispositivo con las manos mojadas. El daño del agua al dispositivo puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el dispositivo en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.

- El dispositivo es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los impactos y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el dispositivo, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.
- Si el dispositivo tiene una luz de cámara fija o intermitente, no la utilice cerca de los ojos de niños o animales.
- El dispositivo se puede dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos de tiempo extendidos.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El dispositivo emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.

Información de uso importante

Use el dispositivo en posición normal

Evite el contacto con la antena interna del dispositivo.

Sólo permita que personal calificado revise el dispositivo

Si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo, esto puede ocasionar daños y anular la garantía.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.

- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para su uso destinado.

Manipule las tarjetas SIM o las targetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros equipos.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que en algunas áreas o circunstancias no sea posible efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850 (1g)	0,15	0,38
GSM1900 (1g)	0,35	0,4
WCDMA850 (1g)	0,14	0,18
WCDMA1900 (1g)	0,27	0,31

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTI9000B).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL.' SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Index

administrador de archivos 97

agenda
- buscar contactos 68
- crear contactos 67
- crear grupos 69
- crear una tarjeta de presentación 68

ahorro de energía 27

ajustes
- accesibilidad 110
- ajustes de llamadas 101
- Almacenamiento del teléfono y de la tarjeta de memoria 107
- aplicaciones 106
- buscar 107
- cuentas y sincronización 107
- fecha y hora 110
- idioma y texto 108
- privacidad 107
- redes inalámbricas 100
- sonido y pantalla 103
- texto para pronunciar 110
- ubicación y seguridad 104

alarmas
- crear 93
- desactivar 93
- detener 93

AllShare 87

batería
- cargar 11
- instalar 9

Bloquear con PIN 26

Bluetooth
- activar 83
- buscar y vincular con otros dispositivos 84
- envío de datos 84
- recibir datos 84

brillo, pantalla 25

buzón de voz 40

calculadora 94

calendario
- crear eventos 70
- ver eventos 70

cámara
- grabar videos 53
- personalizar la cámara 52
- personalizar la videocámara 55
- tomar fotos 46

códigos de acceso 112

conexiones
- Bluetooth 83
- DLNA 86
- PC 90
- WLAN 85

conexiones a PC
- almacenamiento masivo 91
- módem de red 92
- Samsung Kies 90
- Windows Media Player 91

contactos
- buscar 68
- copiar o mover 69
- crear 67
- definir marcación rápida 68
- importar o exportar 67

correo electrónico
- configurar cuentas 42
- enviar 43
- ver 43

cronómetro 94

descargas
- aplicaciones 30
- archivos 31

desembalar 9

desvío de llamadas 37

dispositivo
- ajustes 100
- diseño 16
- encendido o apagado 16
- iconos indicadores 18
- panel de atajos 22
- personalizar 24
- teclas 17

DLNA
- consulte AllShare

ebook
- descargar 96
- importar 96
- leer 95

Escribir y continuar 99

fecha y hora, definir 24

fotografías
- capturar acción 51
- capturar con colores de aspecto antiguo 50
- capturar con la guía del marco 50
- capturar en modo animación 51
- capturar en modo belleza 50
- capturar por escena 48
- grabar 46
- tomar en detección de sonrisas 49
- tomar panorámica 48
- tomar una fotografía de usted mismo 49
- tomar una serie 48
- ver 58

galería
formatos de archivo 57
reproducir videos 58
ver fotografías 58
Google Mail 41
Google Maps 76
Google Talk 44
grabadora de voz 71
idioma 108
Internet
consultar navegador web
introducir texto 27
Layar 76
llamada en espera 38
llamadas
desvío 37
en espera 38
múltiple 35
números internacionales 34
realizar 33
rechazar 34
responder 33
restricción 38
usar el auricular 34
usar opciones durante voz 34
ver perdidas 36
llamadas de voz
realizar 33
responder 33
usar opciones 34
mensajes
acceder al buzón de voz 40
configurar cuentas de correo electrónico 42
enviar correo electrónico 43
enviar multimedia 39
enviar texto 39
mensajes de texto
enviar 39
ver 40
mensajes multimedia
enviar 39
ver 40
mini diario 97
modo de marcación fija 37
modo fuera de línea 16
modo manejo 110
modo silencioso 24
musica
acceder a álbumes 60
añadir archivos 59
crear listas de reproducción 61
reproducir música 59
navegador web
agregar favoritos 75
navegar páginas web 73

nota
crear 71
ver 71
notas de texto 71
notas de voz
grabar 71
reproducir 72
pantalla de menús
acceso 23
organizar aplicaciones 23
pantalla inactiva
añadir elementos 21
añadir paneles 22
pantalla táctil
bloquear 20
usar 19
patrón de desbloqueo 25
radio FM
escuchar 62
guardar estaciones 63
rastreador móvil 27
rechazo automático 36
registro de mensajes 38
reloj mundial 93
reproductor de video 56, 58
restringir llamadas 38
resumen del día 81
samsung apps 80
Samsung Kies 90
sincronización
con cuentas web 31
con un servidor web 81
con Windows Media Player 91
tarjeta de memoria
formatear 15
insertar 13
quitar 14
tarjeta SIM
bloquear 26
instalar 9
tarjeta USIM
bloquear 26
instalar 9
temporizador 94
ThinkFree Office 98
TV móvil
personalizar 66
ver 65
videollamadas
realizar 33
responder 33

videos
grabar 53
reproducir 56, 58
Windows Media Player 91
WLAN
activar 85
buscar y conectarse a las redes 85
usar WPS 86
YouTube
cargar videos 79
ver videos 78